



combia®


Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.

Please use only this installation manual.

Usare solo queste istruzioni di montaggio.

Utilisez seulement cettres informations de montage.

- Ⓓ Spezial-Dusche AU2E
- ⒼⒷ Special shower AU2E
- Ⓘ Doccia speciale AU2E
- Ⓕ Douche speciale AU2E

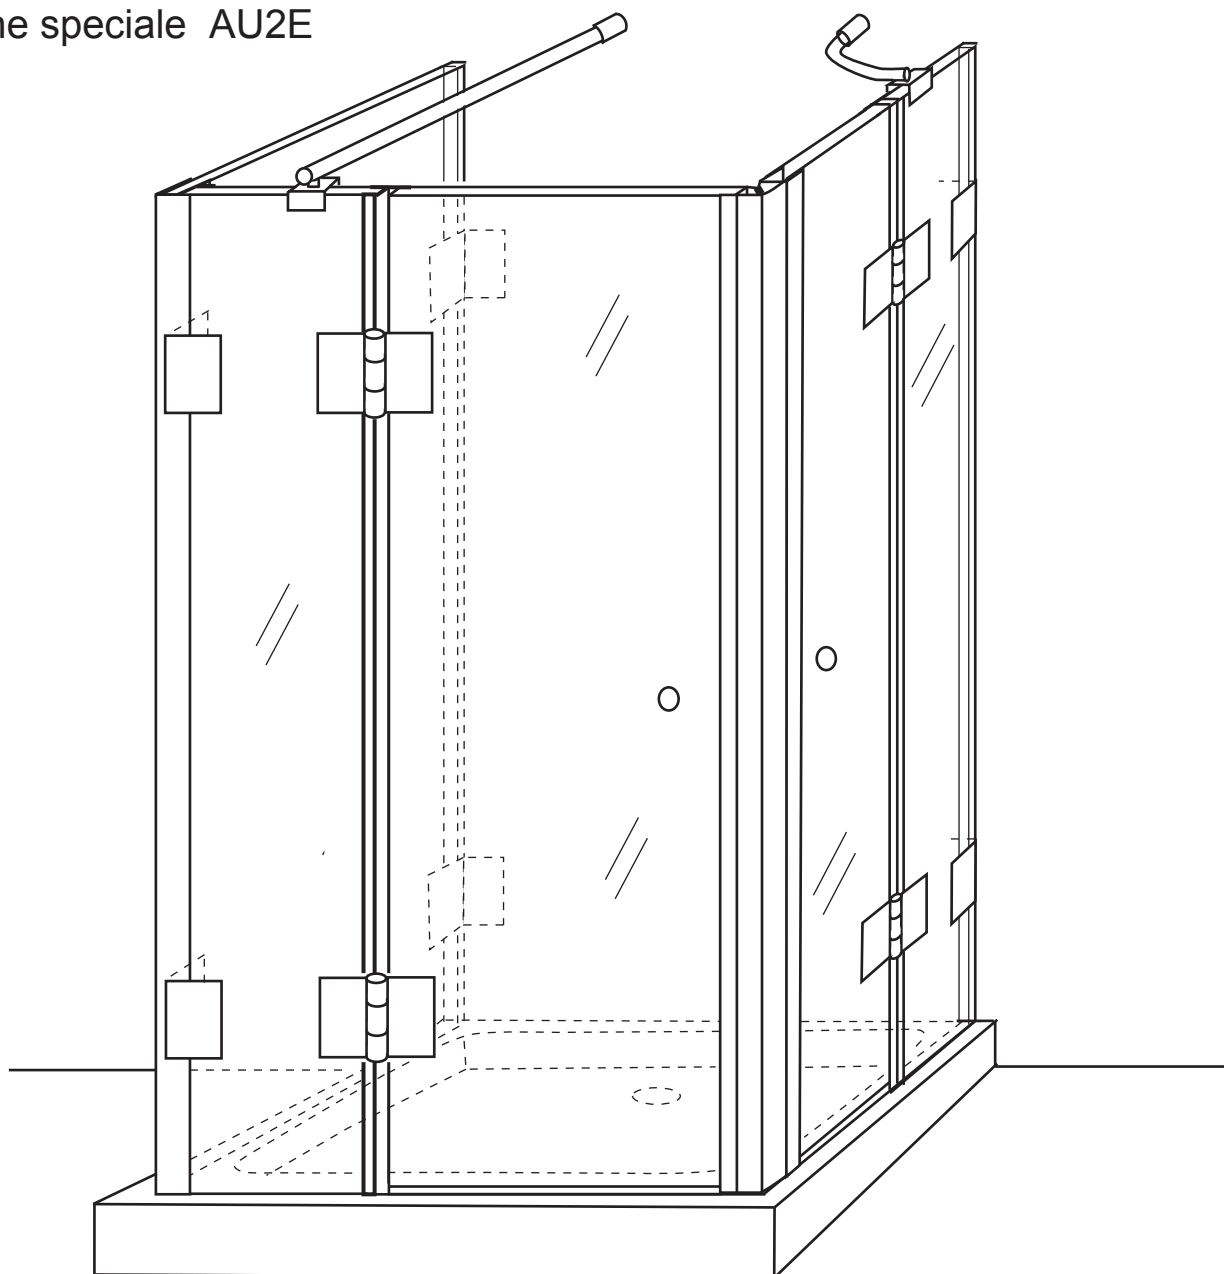

Pflegehinweise für Dusche:
care information for shower:
informazioni sulla pulizia doccia:
informations sur le nettoyage douche:

O.K.




NO:



Teile:
parts:
componenti:
pièces:



APU + A/EL + ASG + ATG + ATG + ASG

1



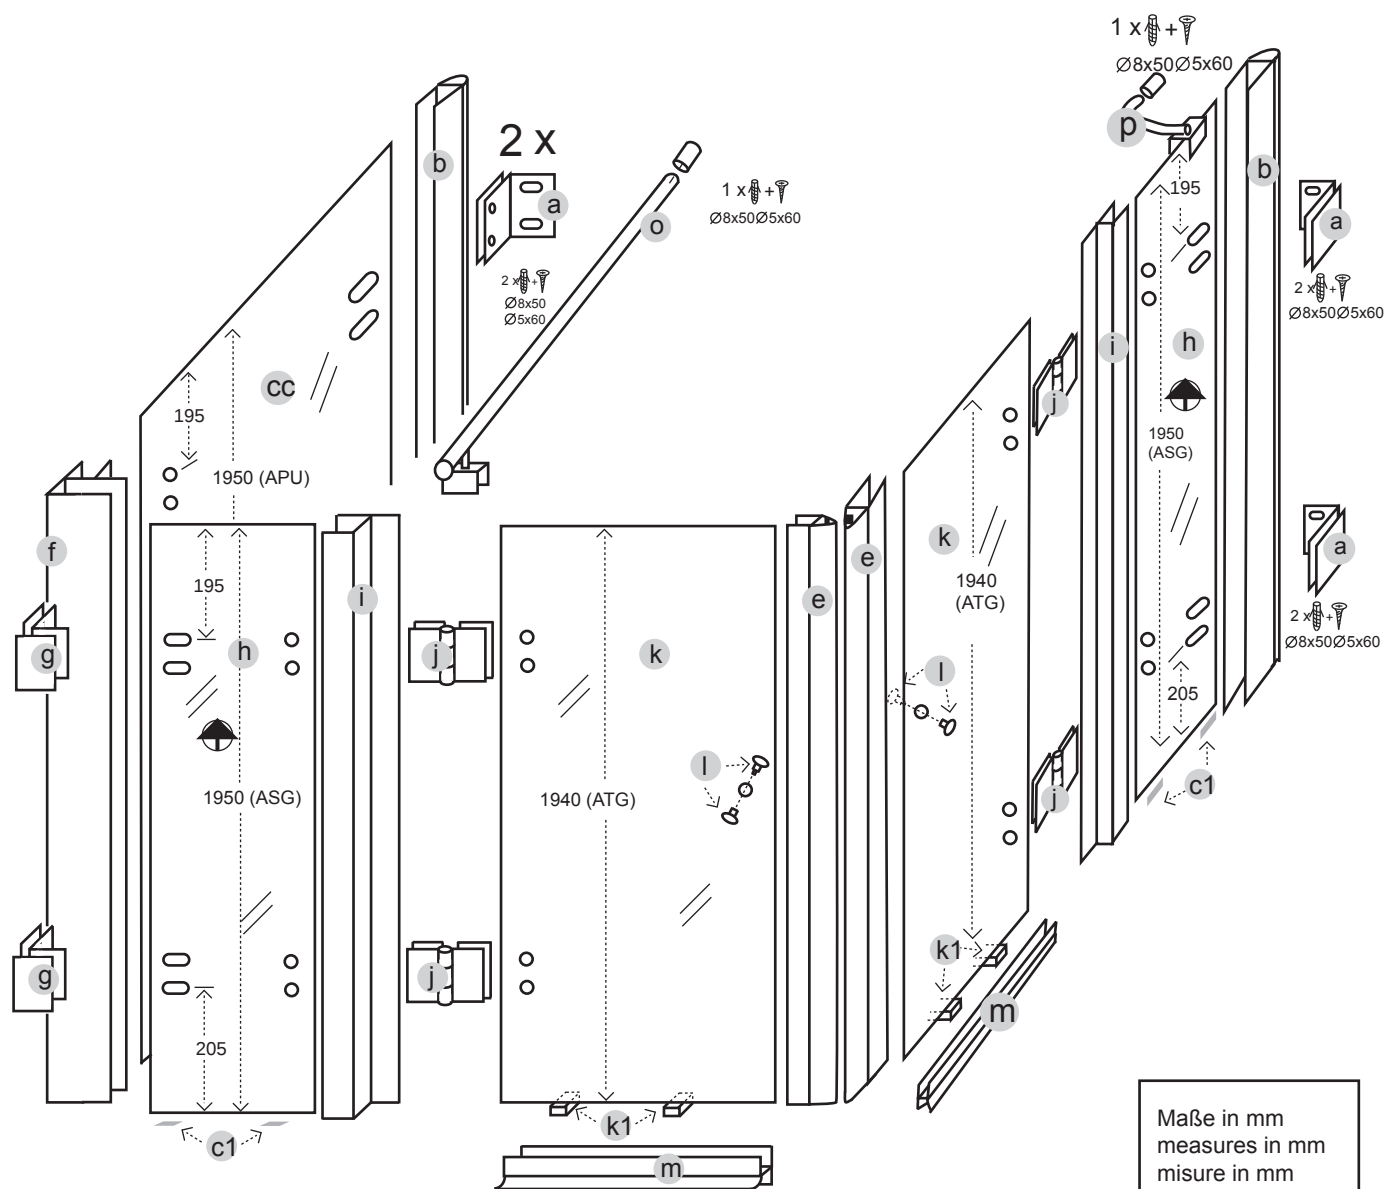


Werkzeuge:
tools:
attrezzi:
outils:


2 x

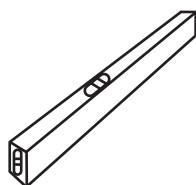

Ø8

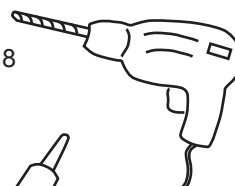



2

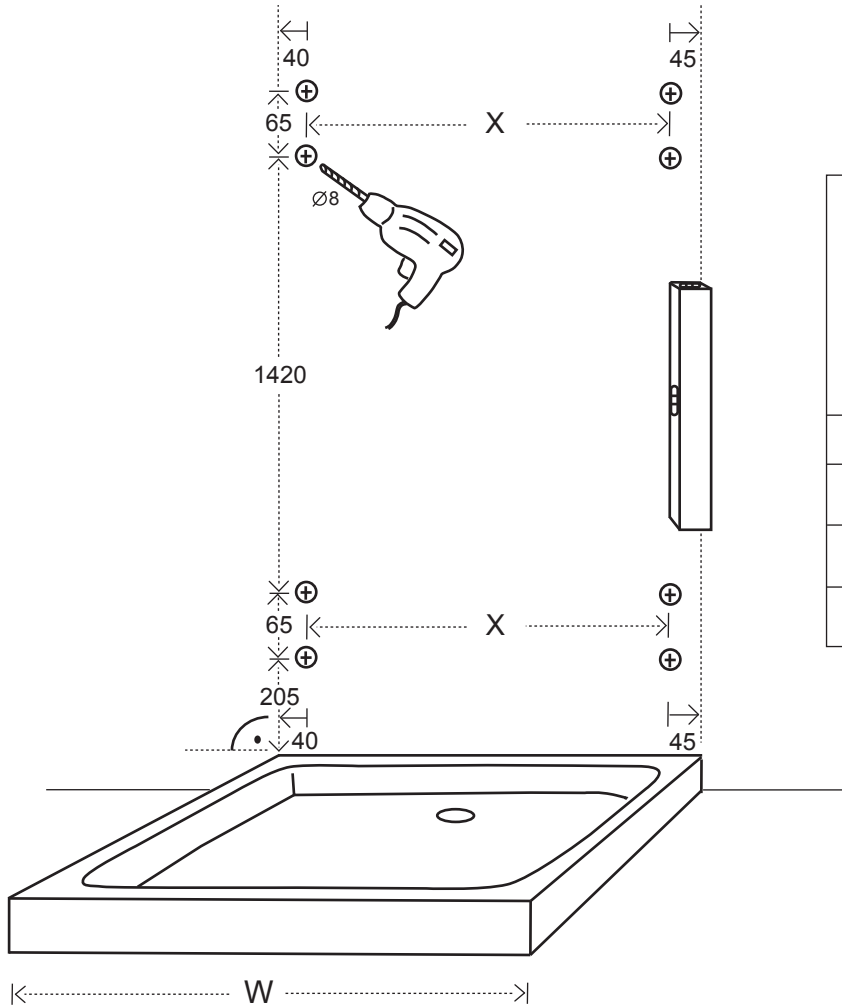

W (mm) Wannenmaß tray measurement misure vasca mesure de bac à douche	X (mm) Bohrmaß drill measurement misure per la trapanatura mesure de perçage
750	665
800	715
900	815
1000	915

3

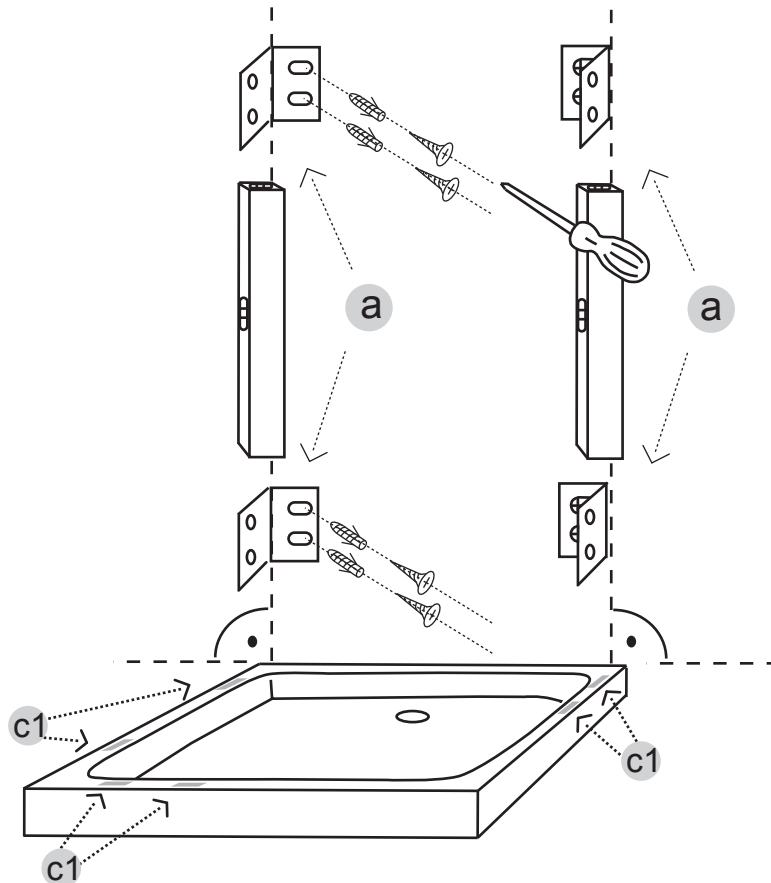

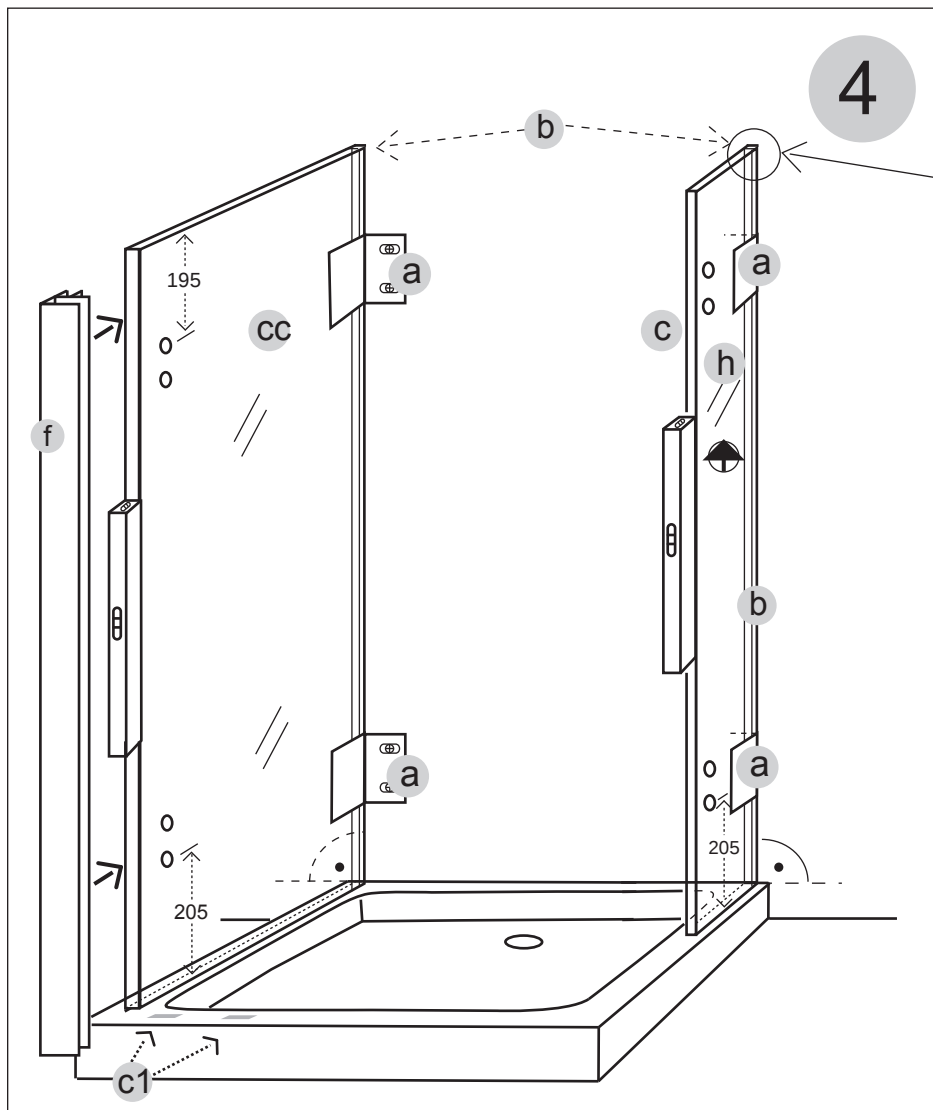

(D) Richten Sie die feste Seitenwand **cc** senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil **b** mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen **a**. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil **b** verzichtet werden und dersenkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

(GB) Set up the fixed side panel **cc** vertically. Push the compensation gasket **b** with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings **a**. A straight wall does not need the compensation gasket **b**. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

(I) Porre le parete fissa **cc** in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione **b** con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto con gli attacchi a muro **a**. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione **b** siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro min. 2 mm).

(F) Positionnez le paroi fixe **cc** d'aplomb et placez la plinthe de compensation **b** sur le mur en poussant fortement pour égaliser les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage **a**. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation **b**, on étanche avec un joint de silicon (distance verre / mur min. 2 mm).

