



combia[®]


Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.

Please use only this installation manual.

Usare solo queste istruzioni di montaggio.

Utilisez seulement cettres informations de montage.

- ① D Spezial-Dusche BPO
- ② GB Special shower BPO
- ③ I Doccia speciale BPO
- ④ F Douche speciale BPO

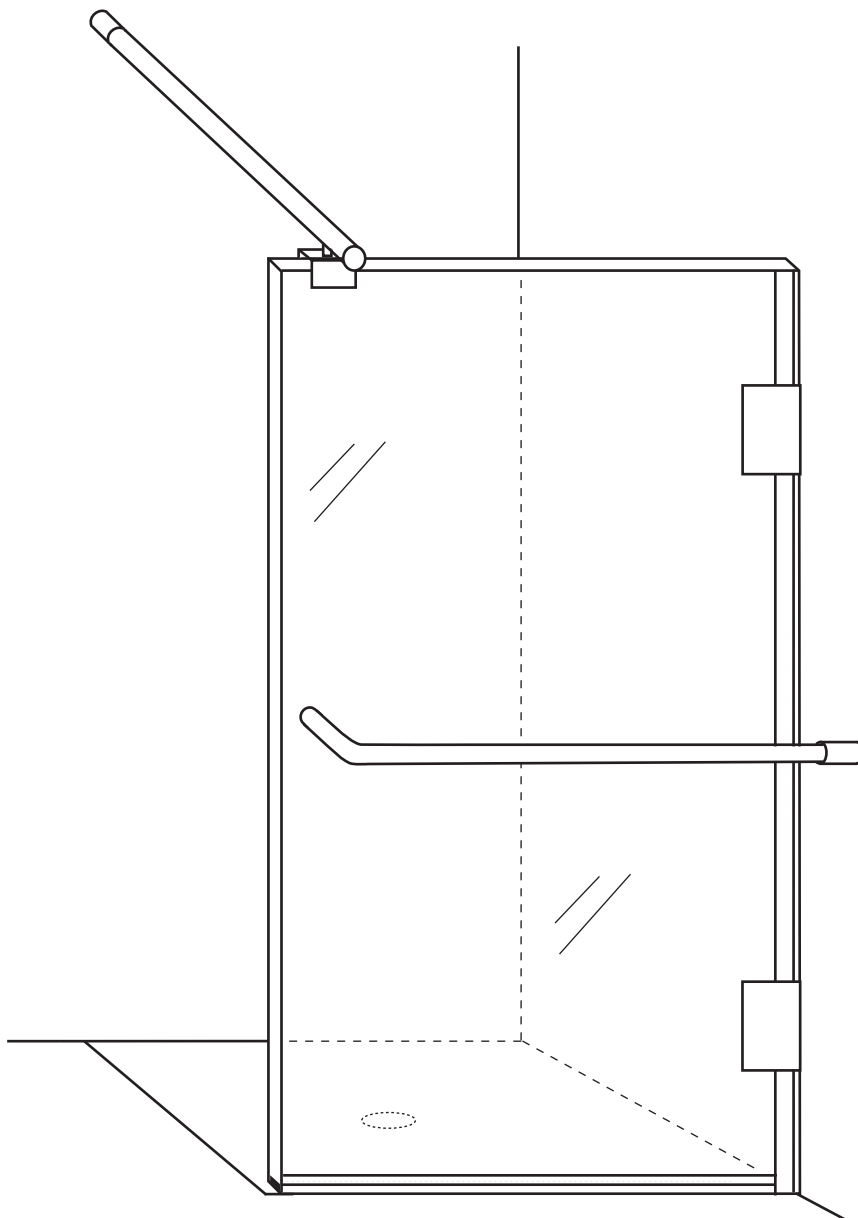


Pflegehinweise für Dusche:
care information for shower:
informazioni sulla pulizia doccia:
informations sur le nettoyage douche:

O.K.




NO:

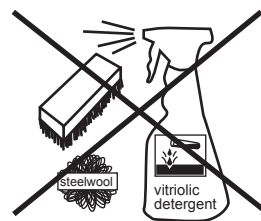

Teile:
parts:
componenti:
pièces:

BPT + A/FP + A/SUL 120



1

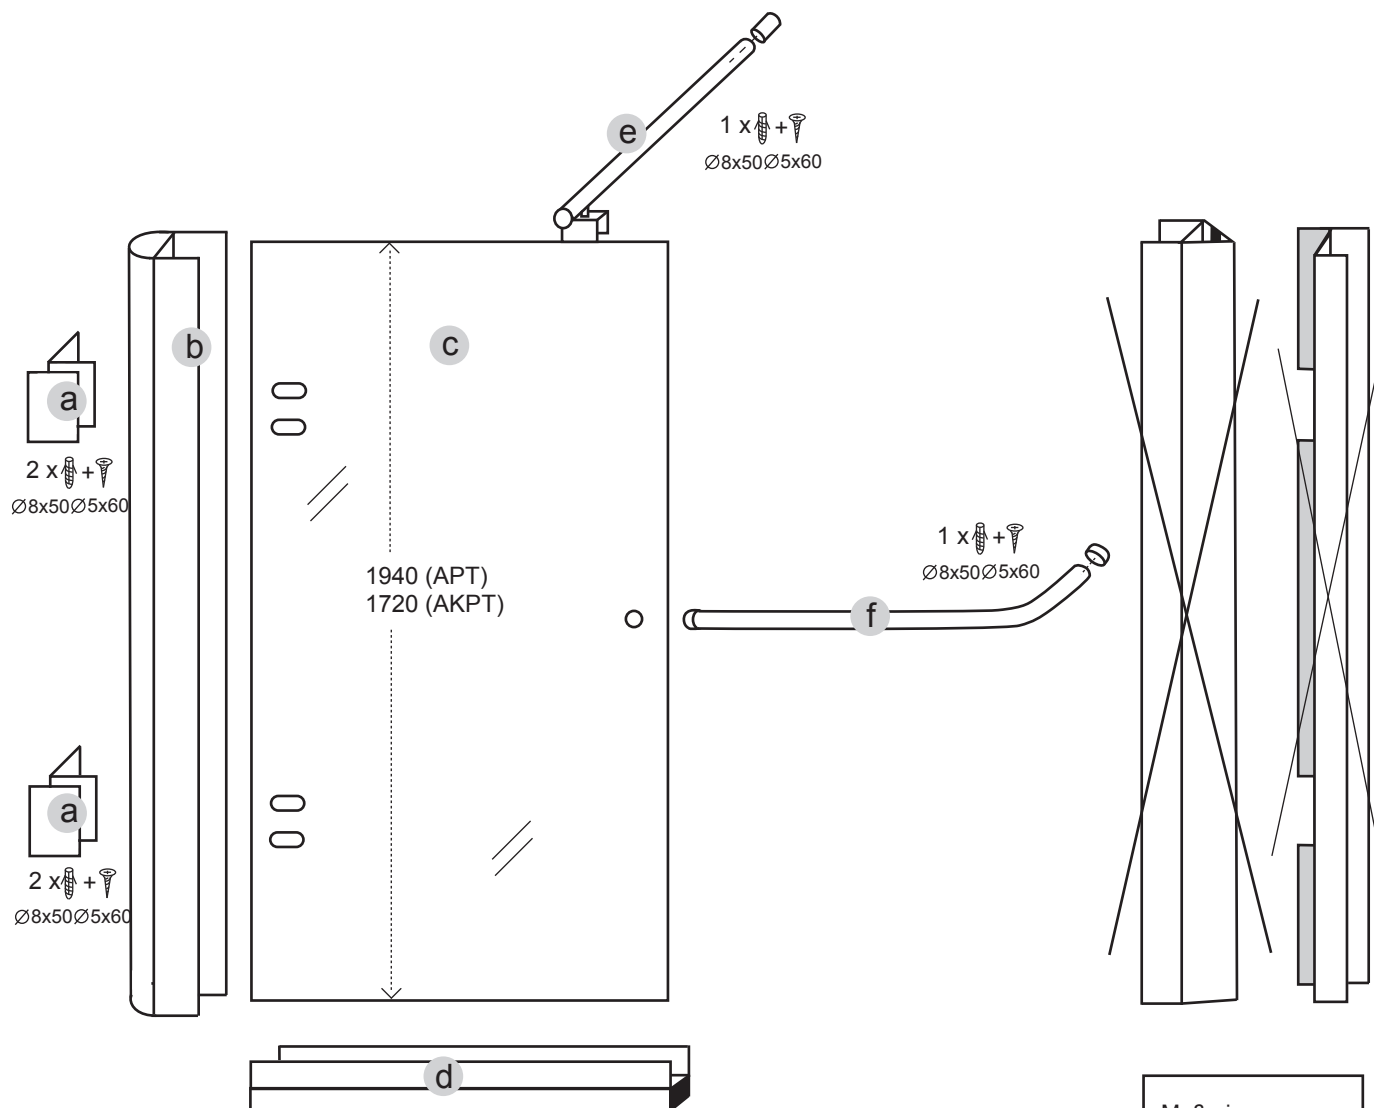



Maße in mm
measures in mm
misure in mm
mesures en mm

Werkzeuge:
tools:
attrezzi:
outils:


2 x

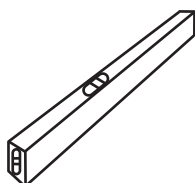


$\varnothing 8$

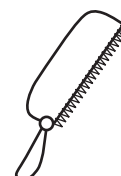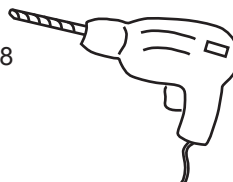


2

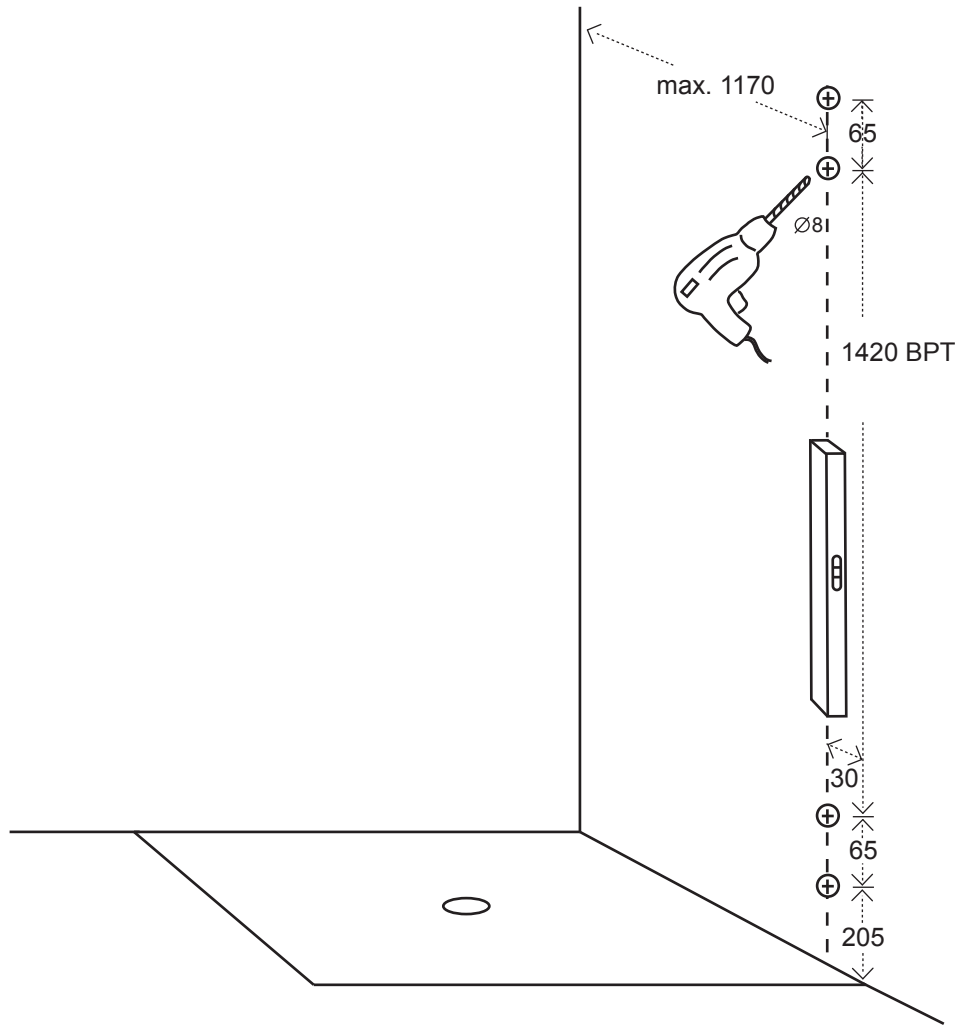


3

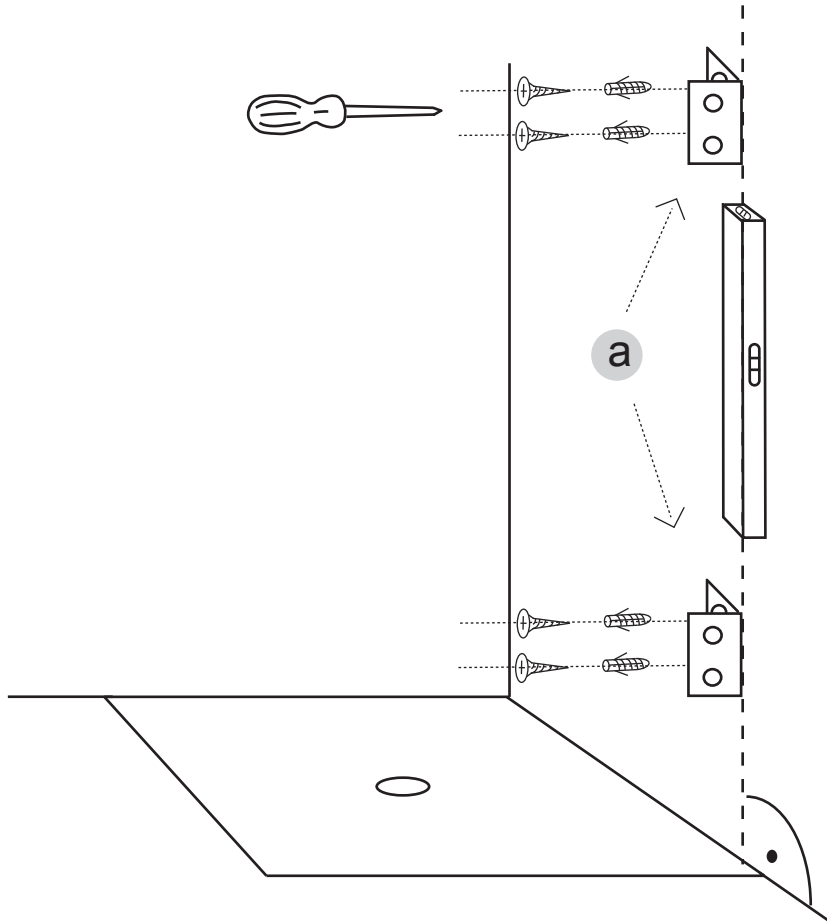

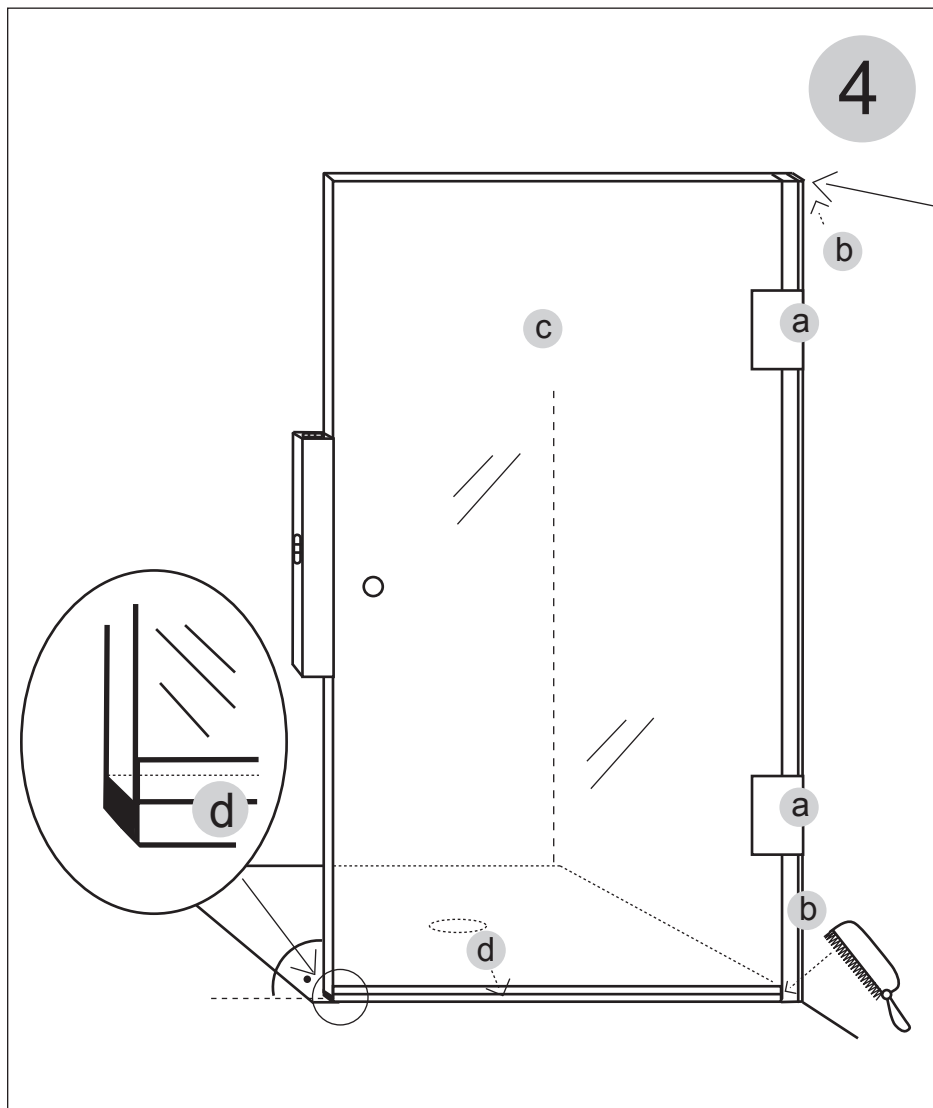

(D) Richten Sie die feste Seitenwand **(c)** senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil **(b)** mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen **(a)**. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil **(b)** verzichtet werden und dersenkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

(GB) Set up the fixed side panel **(c)** vertically. Push the compensation gasket **(b)** with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings **(a)**. A straight wall does not need the compensation gasket **(b)**. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

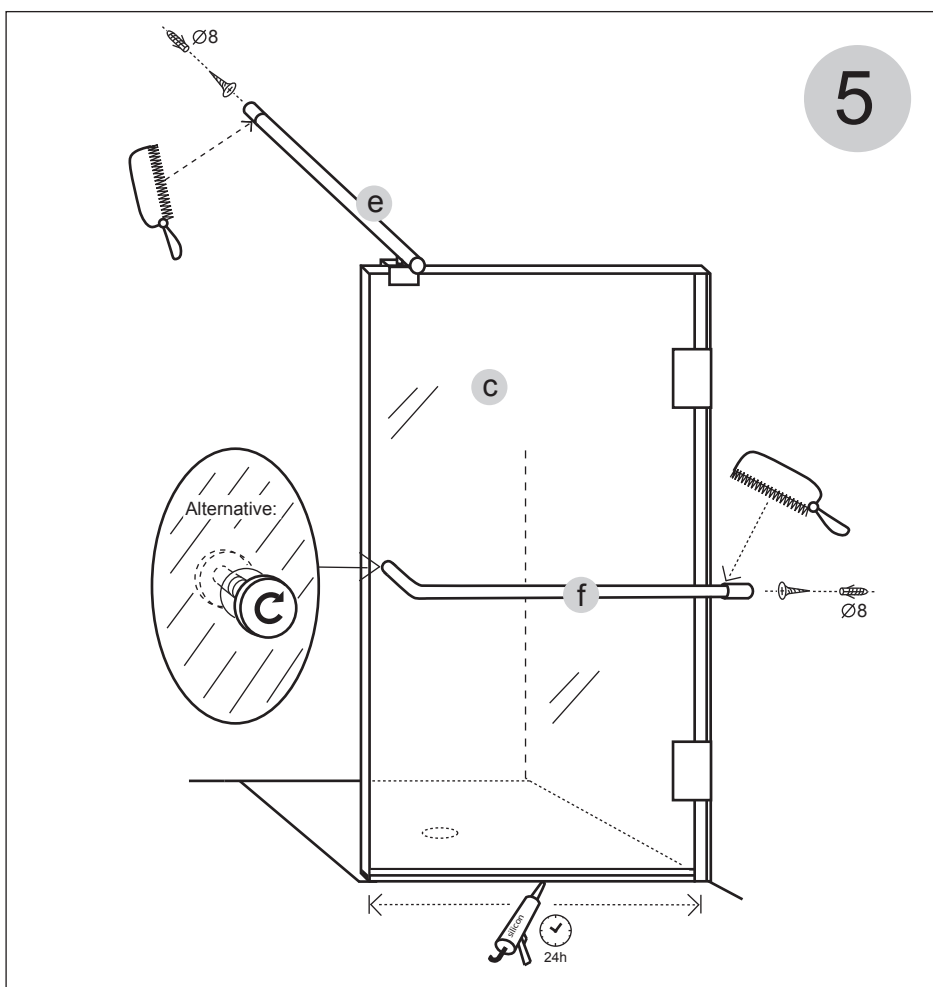

(I) Porre le parete fissa **(c)** in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione **(b)** con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto con gli attacchi a muro **(a)**. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione **(b)** siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro min. 2 mm).

(F) Positionnez le paroi fixe **(c)** d'aplomb et placez la plinthe de compensation **(b)** sur le mur en poussant fortement pour égaliser les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage **(a)**. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation **(b)**, on étanche avec un joint de silicon (distance verre / mur min. 2 mm).