

CE combia®

- (D) Spezial-Dusche BUWO
- (GB) Special shower BUWO
- (I) Doccia speciale BUWO
- (F) Douche spéciale BUWO

Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.
Please use only this installation manual.
Usare solo queste istruzioni di montaggio.
Utilisez seulement ces informations de montage.


APU/BPU + A/ EL + APU/BPU + A/ EL + ASG

Teile:

parts:

componenti:

pièces:

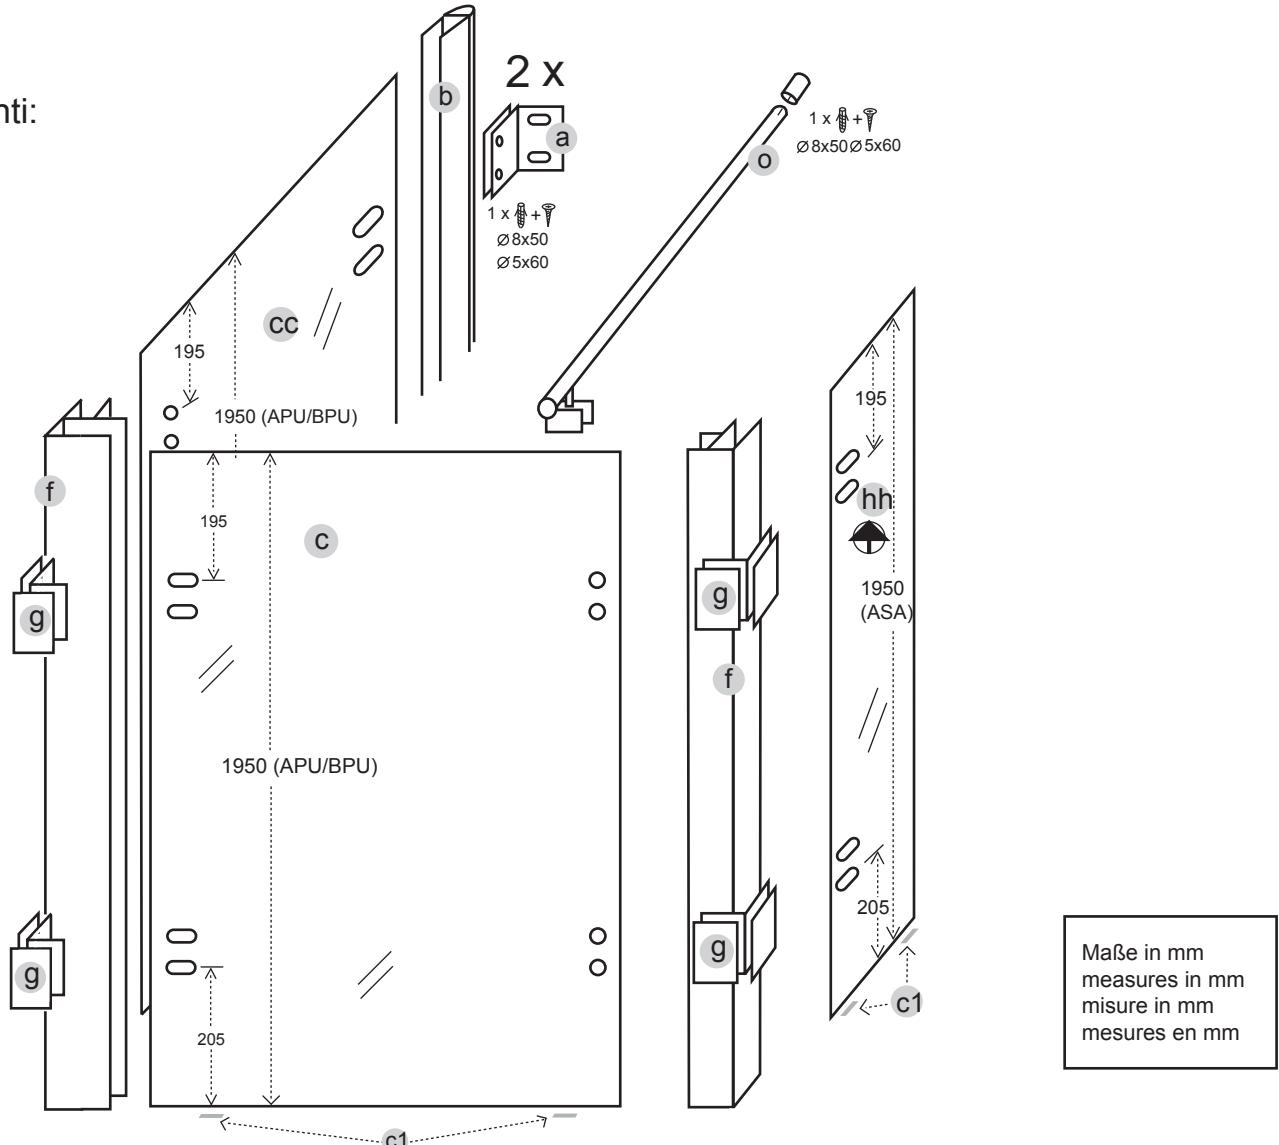


Werkzeuge:

tools:

attrezzi:

outils:

2 x

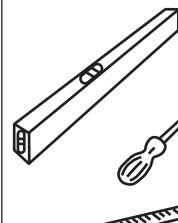

2 x



Pflegehinweise für Dusche:

care information for shower:

informazioni sulla pulizia doccia:

informations sur le nettoyage douche:


O.K.




NO:




1

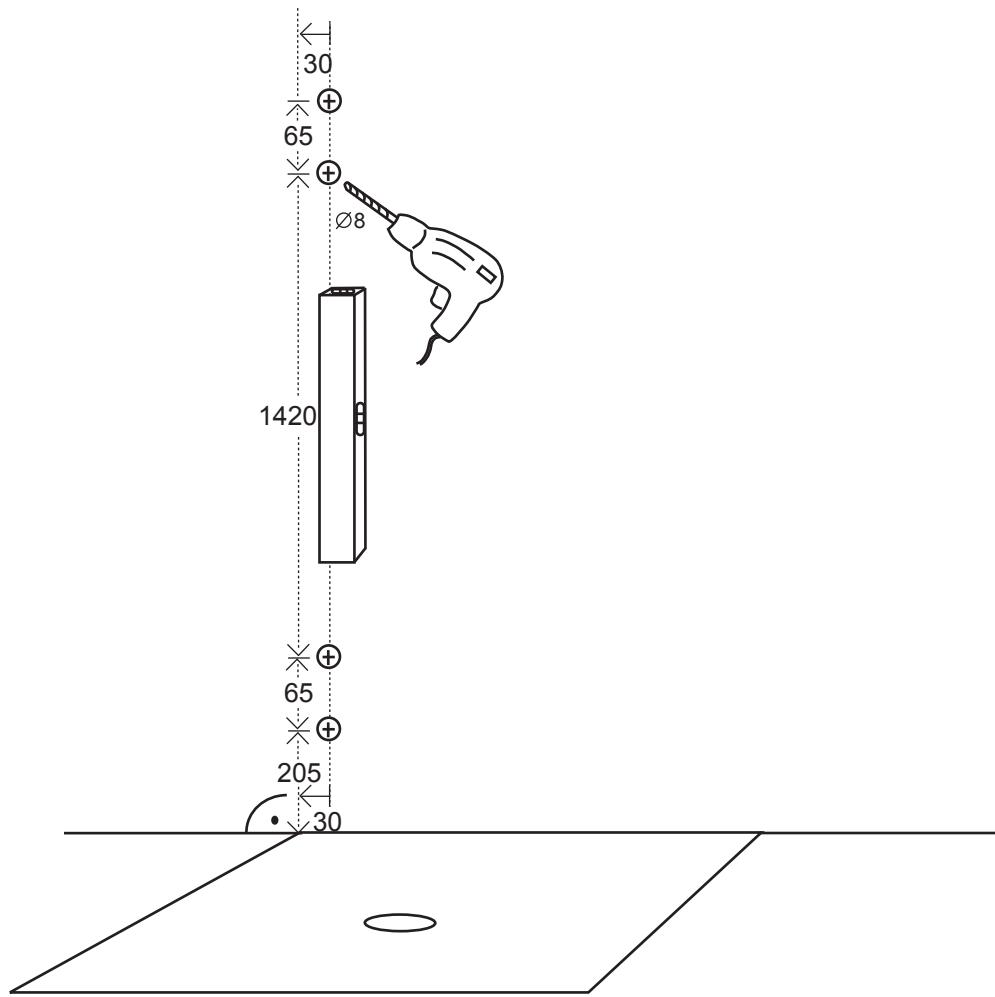

2

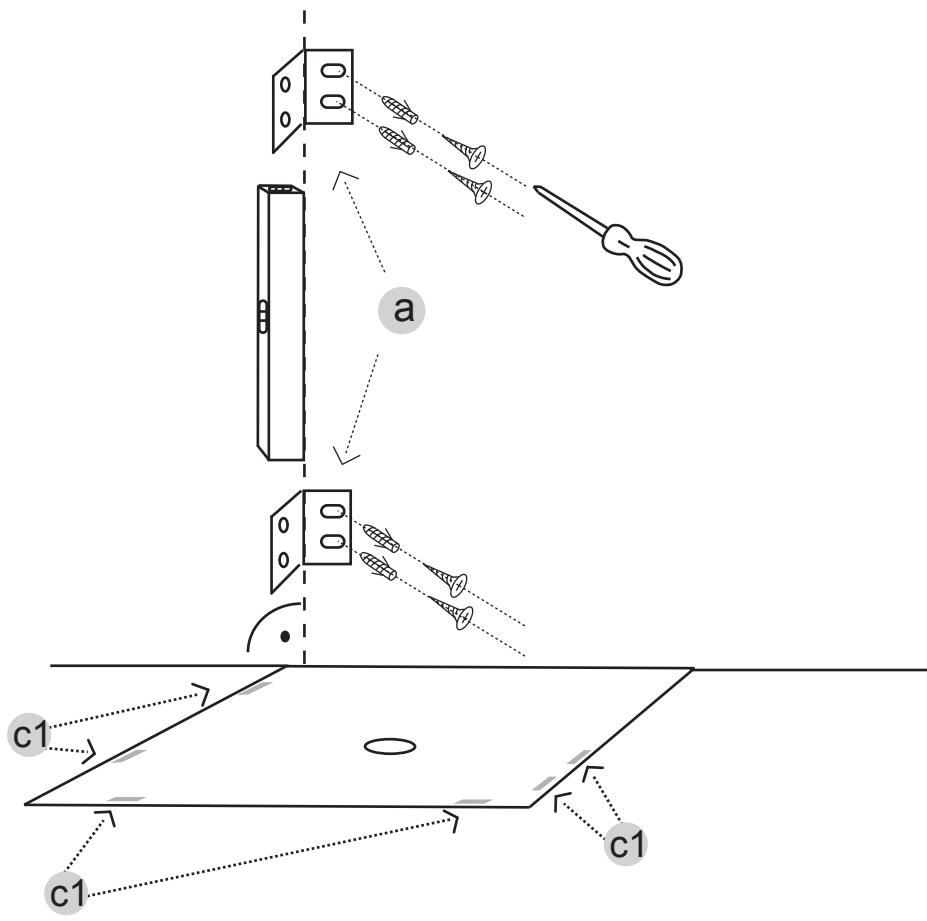

3

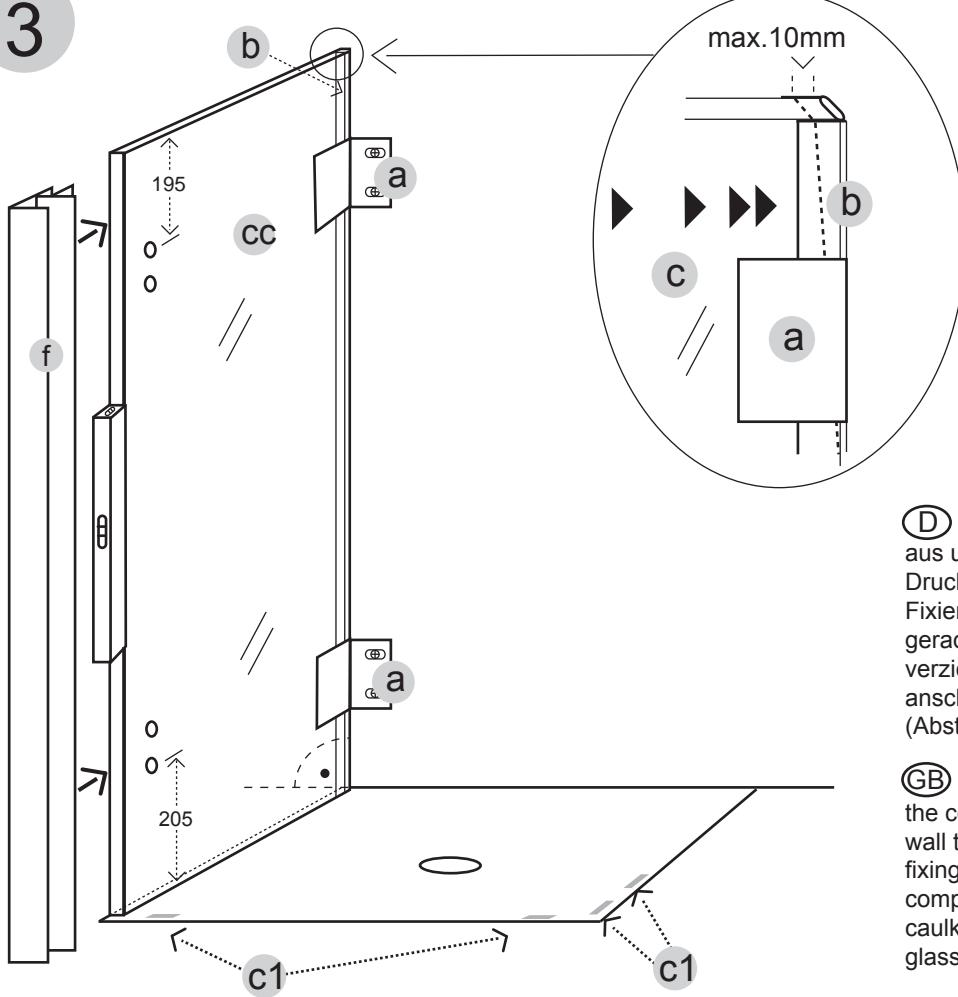

D Richten Sie die feste Seitenwand **cc** senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil **b** mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen **a**. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil **b** verzichtet werden und dersenkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

GB Set up the fixed side panel **cc** vertically. Push the compensation gasket **b** with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings **a**. A straight wall does not need the compensation gasket **b**. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

I Porre le parete fissa **cc** in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione **b** con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto con gli attacchi a muro **a**. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione **b** siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro min. 2 mm).

F Positionnez le paroi fixe **cc** d'aplomb et placez la plinthe de compensation **b** sur le mur en poussant fortement pour égaler les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage **a**. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation **b**, on étanche avec un joint de silicon (distance verre / mur min. 2 mm).

4

