


CE

®



combia

Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.  
Please use only this installation manual.  
Usare solo queste istruzioni di montaggio.  
Utilisez seulement ces informations de montage.

- D Schwingtür mit Festteil und fester Seitenwand M2S  
GB Swing door with fixed part and fixed side panel M2S  
I Doccia angolare con lato fisso e parete fisso M2S  
F Accès d'angle avec paroi étroite fixe et paroi fixe M2S

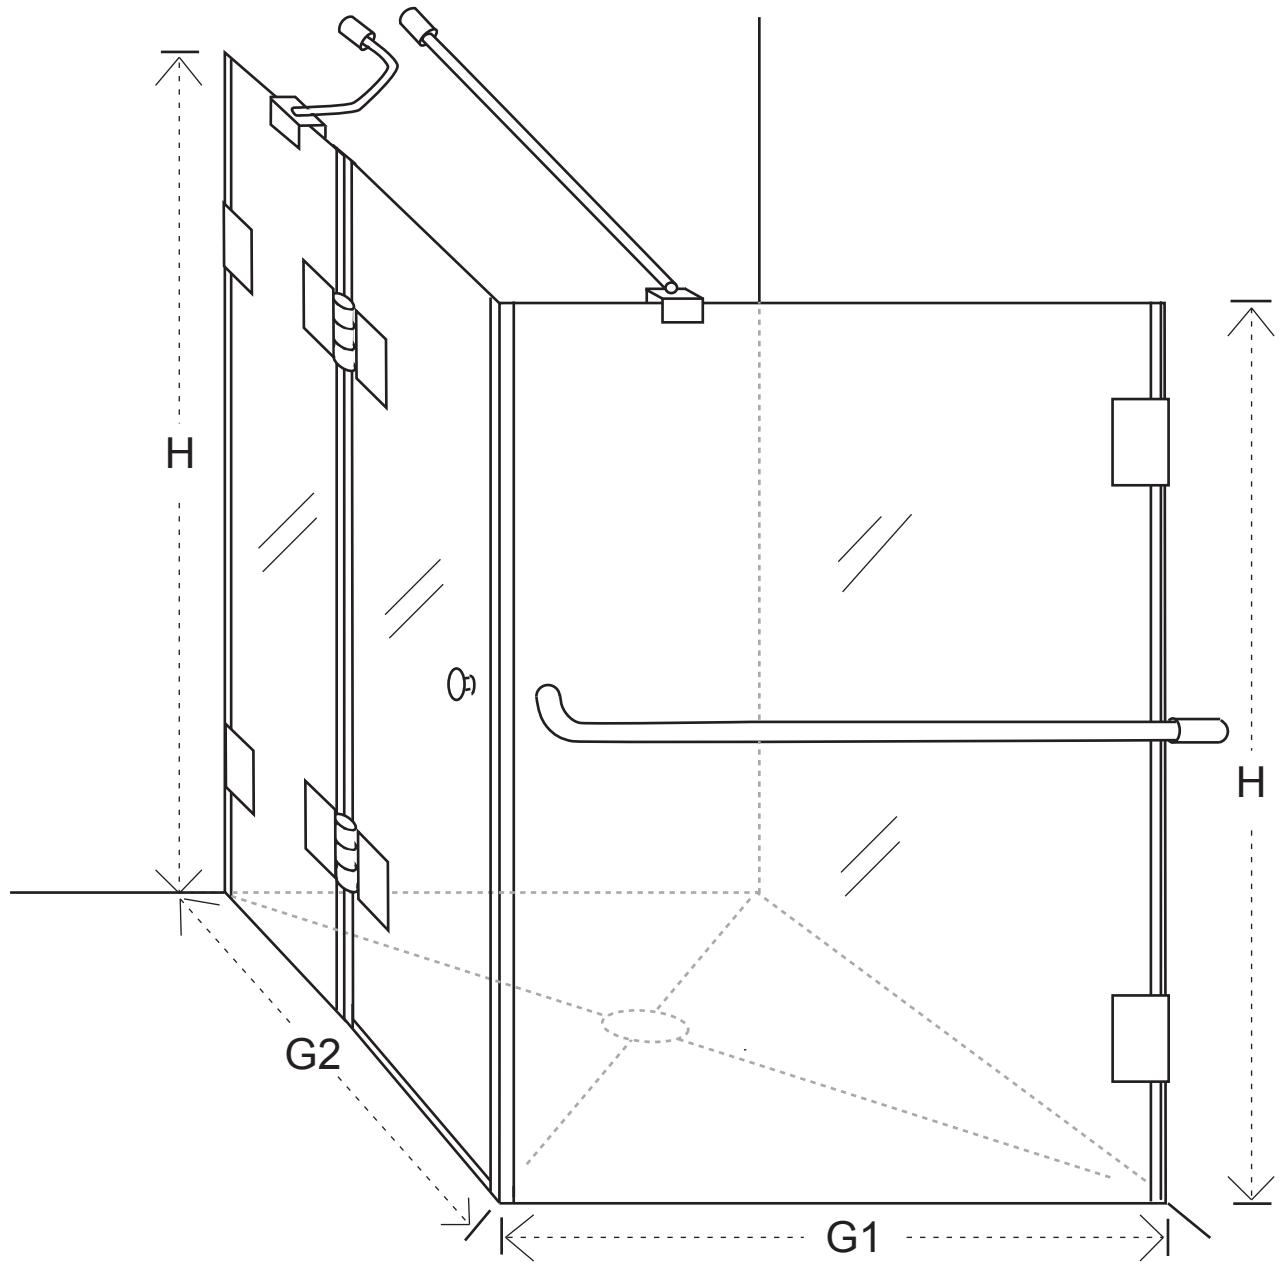

Pflegehinweise für Dusche:  
care information for shower:  
informazioni sulla pulizia doccia:  
informations sur le nettoyage douche:

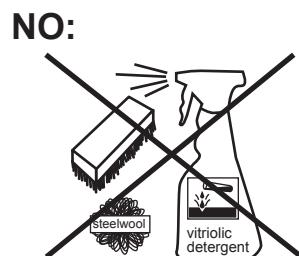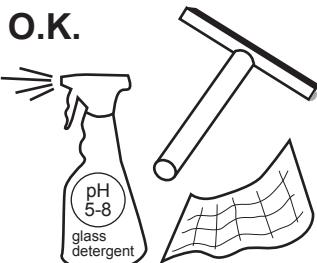


Teile:

parts:

componenti:

pièces:


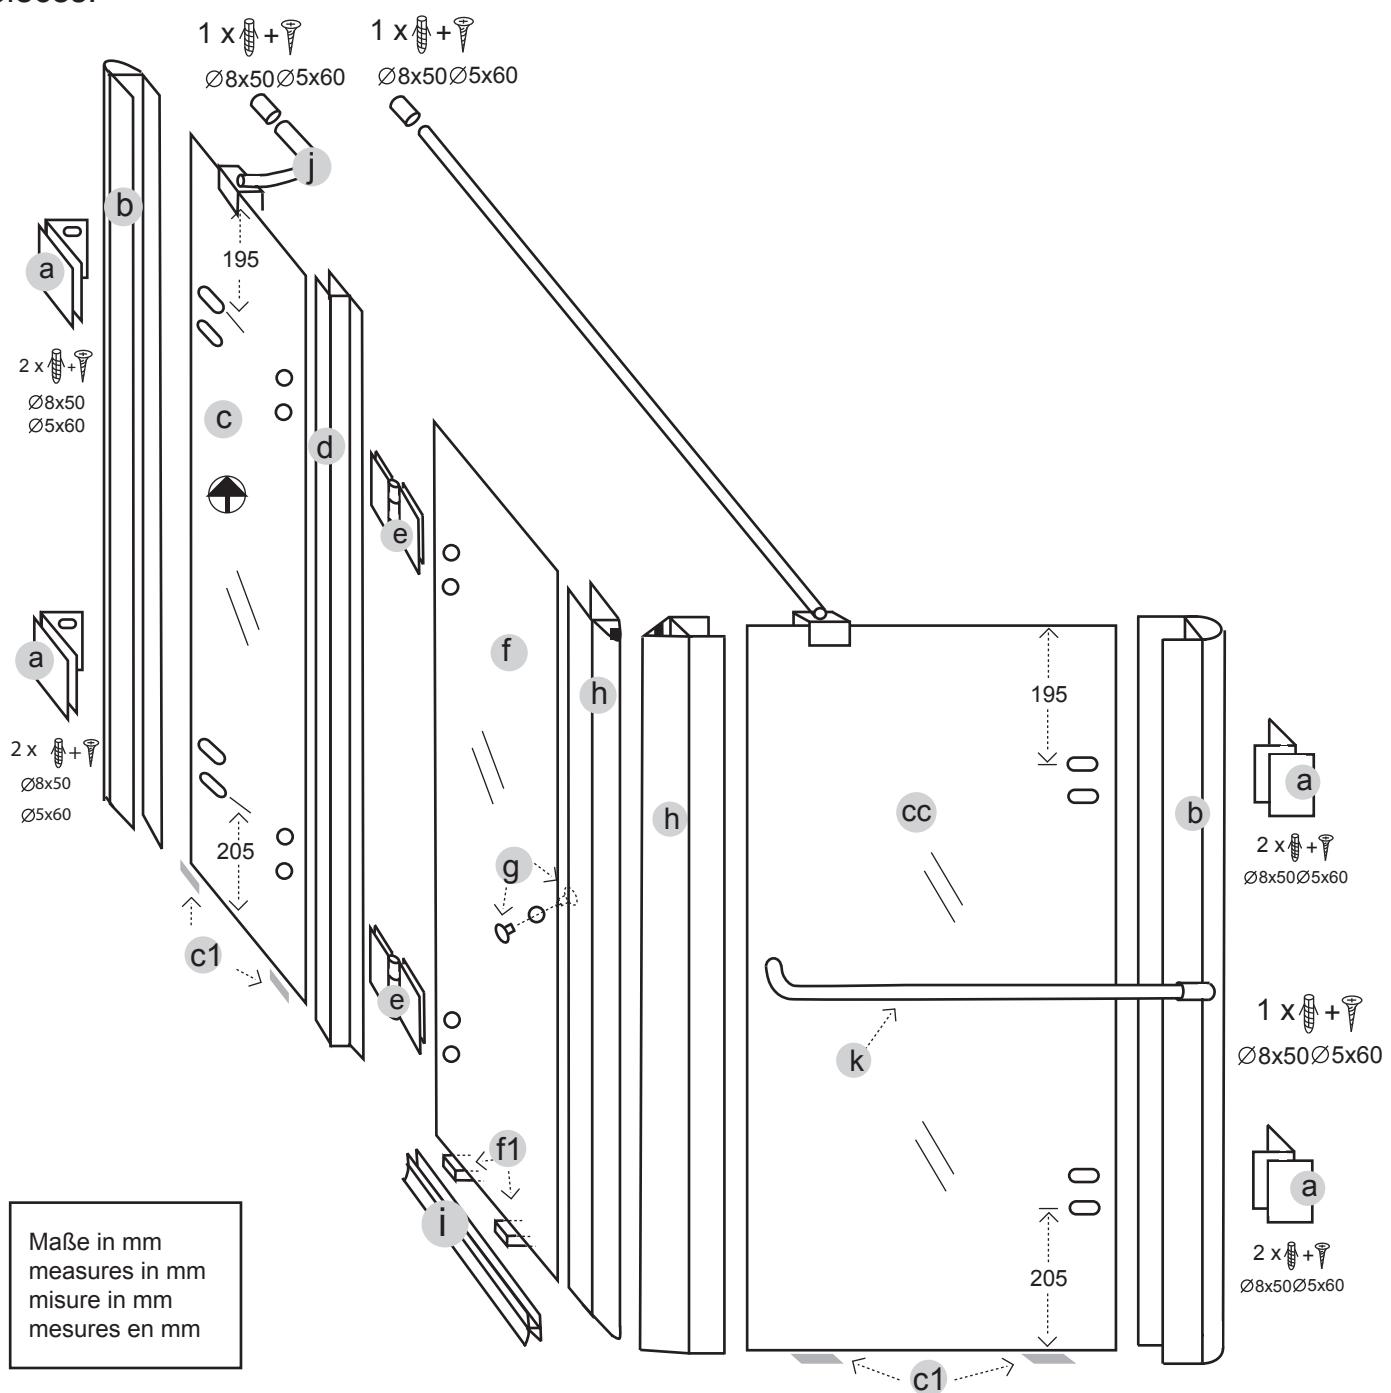


Werkzeuge:


tools:

attrezzi:

outils:

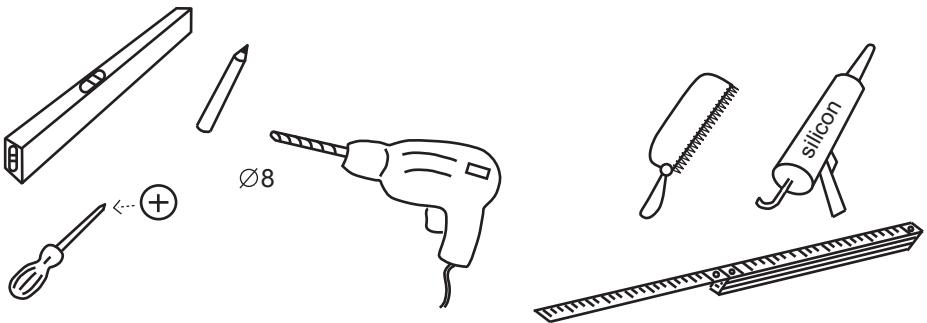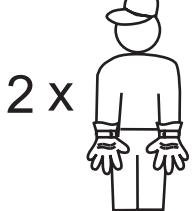

2

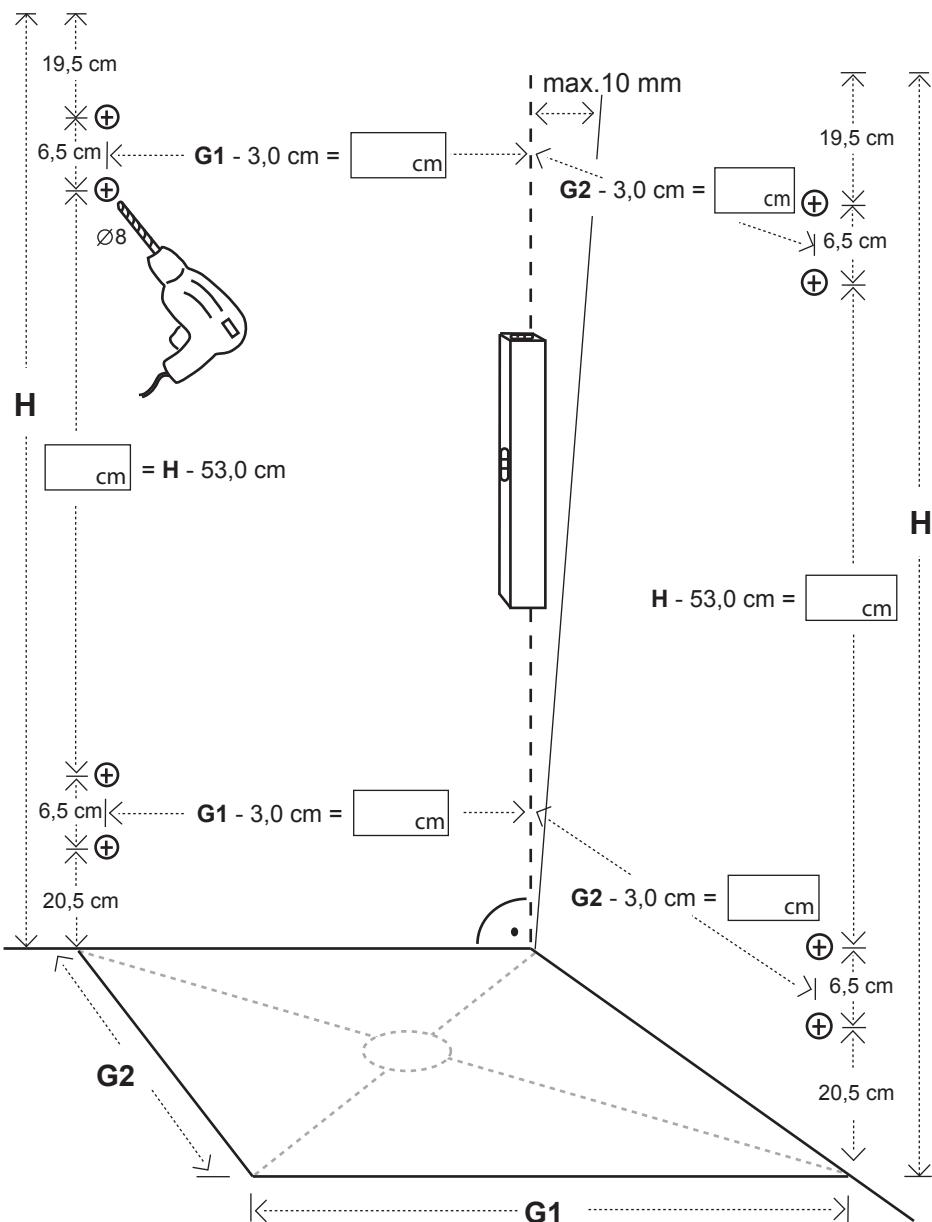

(D) Diese Maße finden Sie in Ihrem Auftrag:  
 Sie in Ihrem Auftrag:

(GB) You find this measures in your order:


(I) Queste misure si trova nel vostro ordine:


(F) Cettes mesures se trouve dans votre commande:

**H** = Glas-Höhe  
 Glass height  
 Altezza del vetro  
 Hauteur du verre

**G1, G2** = Glasaußenkante  
 (unterer Wert des Verstellbereichs)  
 Outer edge of the glass  
 (lower value of adjustment range)  
 Bordo esterno del vetro  
 (valore basso dell'arco di regolazione)  
 Bord externe du verre  
 (valeur inférieure de la plage de réglage)

3

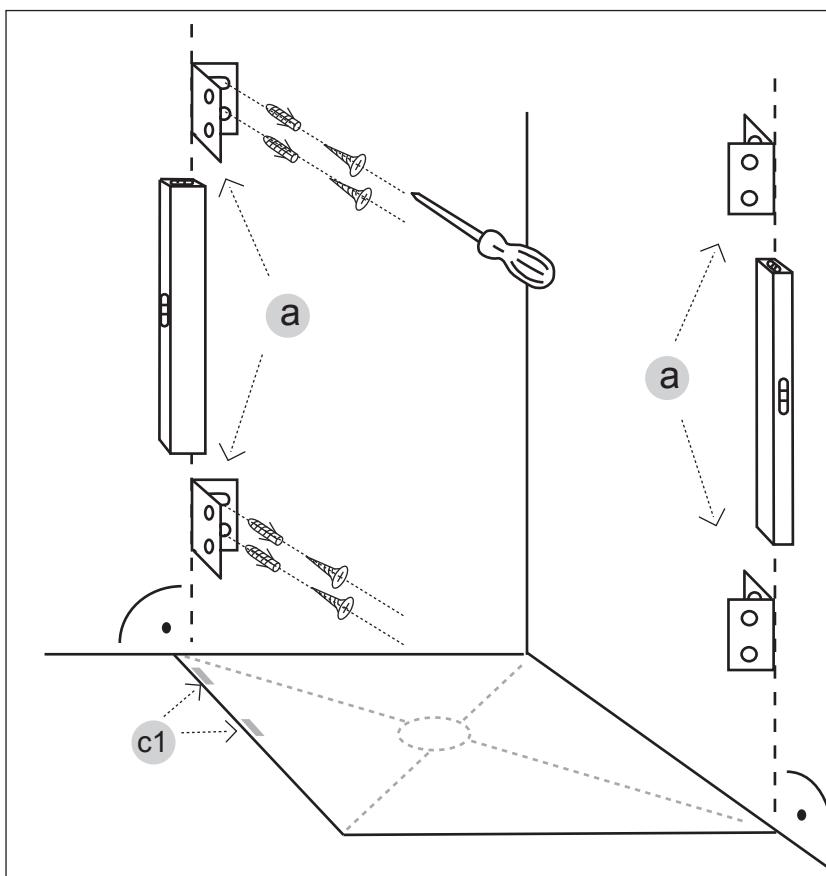

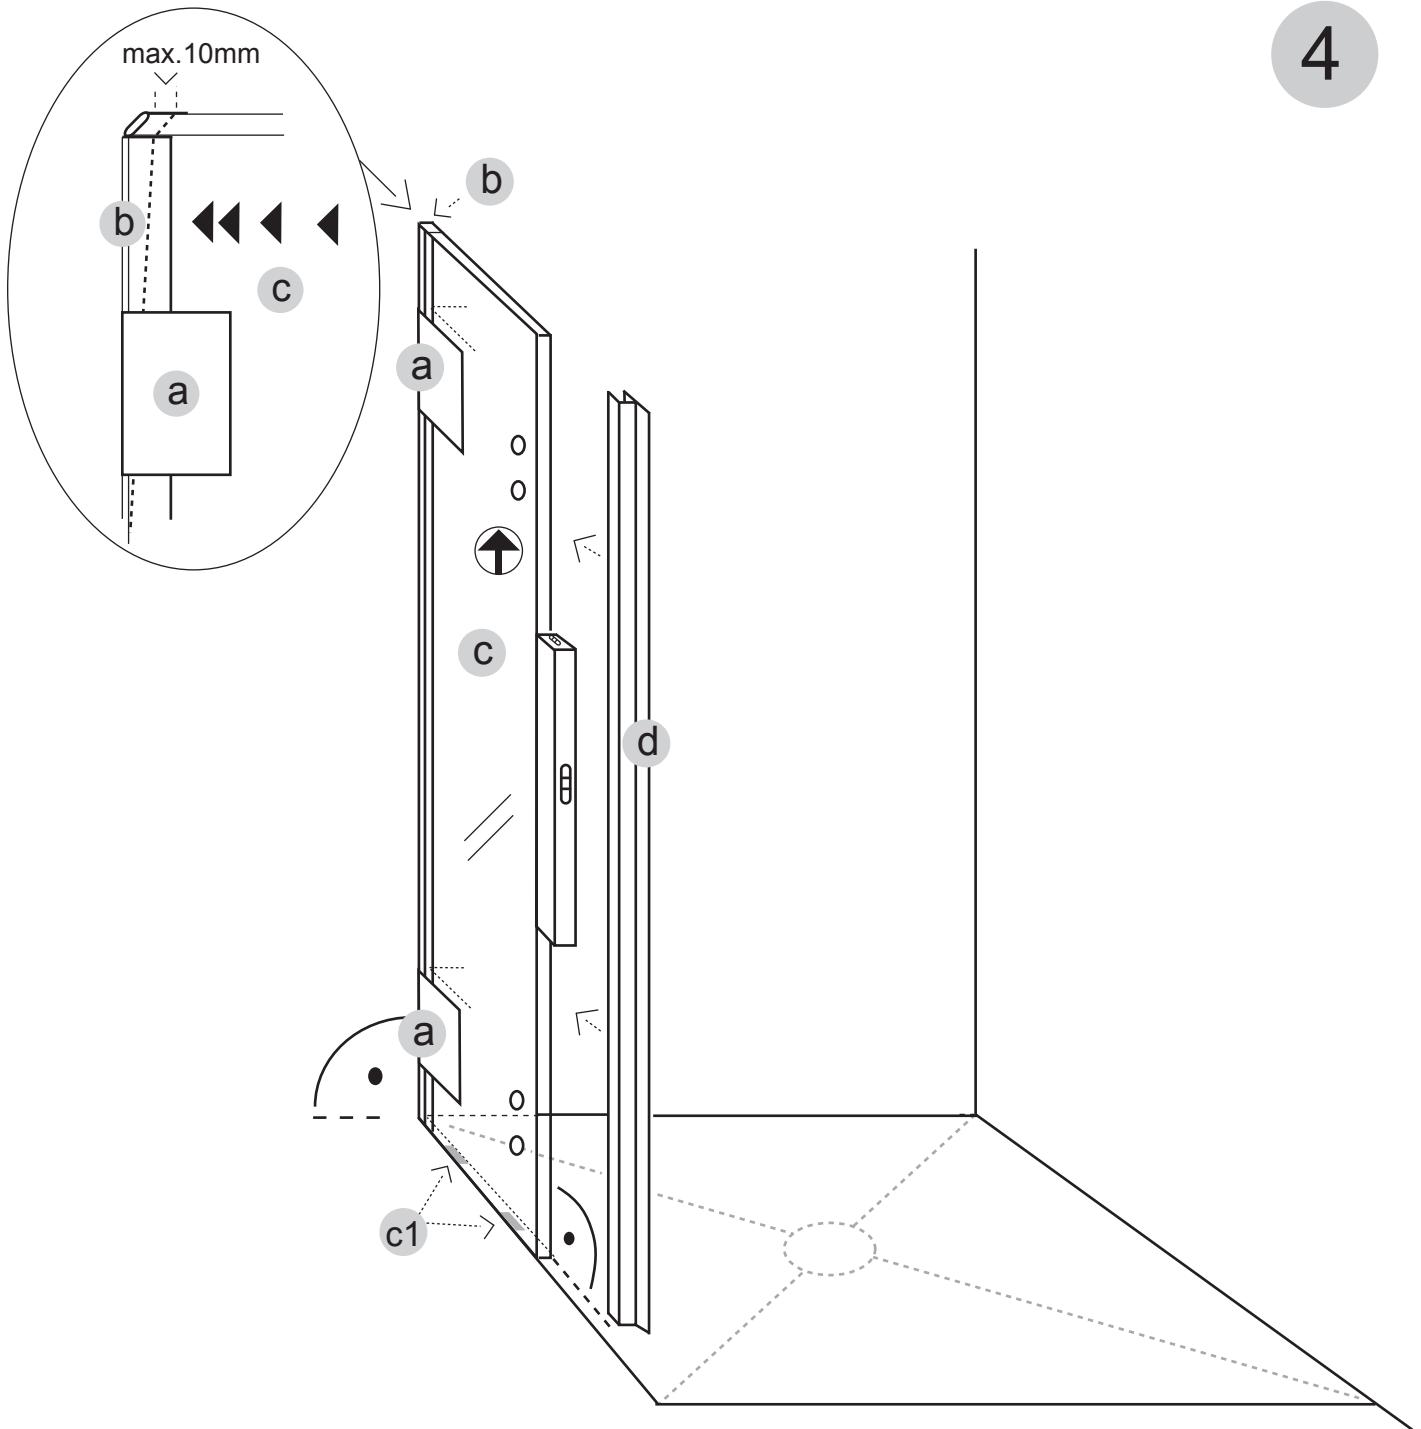


**D** Richten Sie das Festteil(c) senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil(b) mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen(a). Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil(b) verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

**GB** Set up the fixed part(c) vertically. Push the compensation gasket(b) with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings(a). A straight wall does not need the compensation gasket(b). In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

**I** Porre il lato fisso(c) in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione(b) con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto attraverso gli attacchi a muro(a). Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione(b) siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro al min. 2 mm).

**F** Positionnez la paroi étroite fixe(c) d'aplomb et placez la plinthe de compensation(b) sur le mur en poussant fortement pour égaler les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage(a). Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation(b), on étanche avec un joint de silicon (distance mur / verre min. 2 mm).

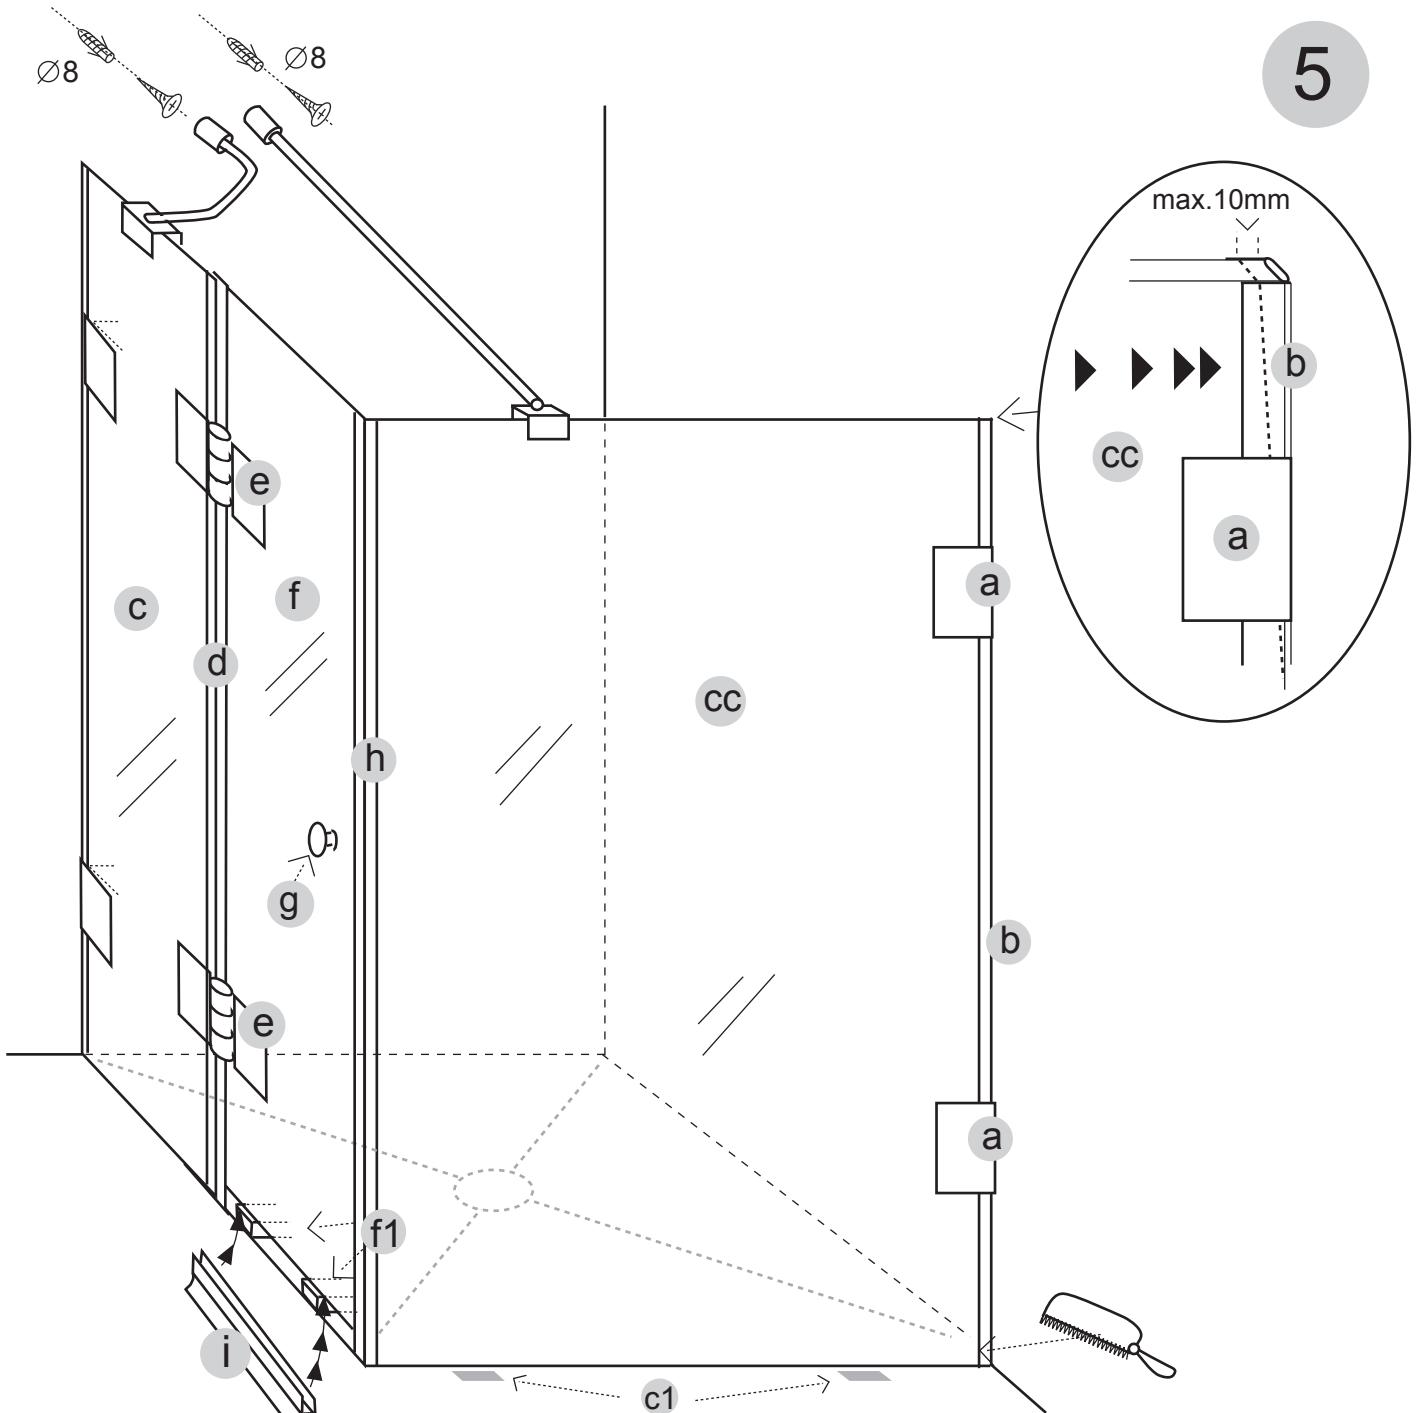

**D** Richten Sie die feste Seitenwand(c) senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil(b) mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen, kürzen Sie das Sockelprofil(d) so ein, dass es zwischen Kompensationsprofil(b) und Magnetleiste(e) passt. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen(a). Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil(b) verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

**GB** Set up the fixed side panel(c) vertically. Push the compensation gasket(b) with force towards the wall to even out possible slopes. Shorten the lift up gasket(d) so that it fits between compensation gasket(b) and magnetic gasket(e). Fasten with the wall fixings(a). A straight wall does not need the compensation gasket(b). In this case apply silicone caulk to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

**I** Porre la parete fissa(c) in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione(b) con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Accorciare poi il profilo a zoccolo(d) in modo che combaci tra il profilo di compensazione(b) e il profilo magnetico(e), fissare poi il tutto con gli attacchi a muro(a). Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione(b) siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro min. 2 mm).

**F** Positionnez la paroi fixe(c)d'aplomb et placez la plinthe de compensation(b)sur le mur en poussant fortement pour égaler les différences. Coupez la plinthe de rehaussement(d)de telle façon qu'elle passe entre la plinthe de compensation(b)et la baguette aimantée(e). Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage(a). Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation(b), on étanche avec un joint de silicon (distance verre / mur min. 2 mm).

