
combia®

GFFO, HFFO, MGFFO, GFFXO, HFFXO

Montageanleitung
Installation Manual

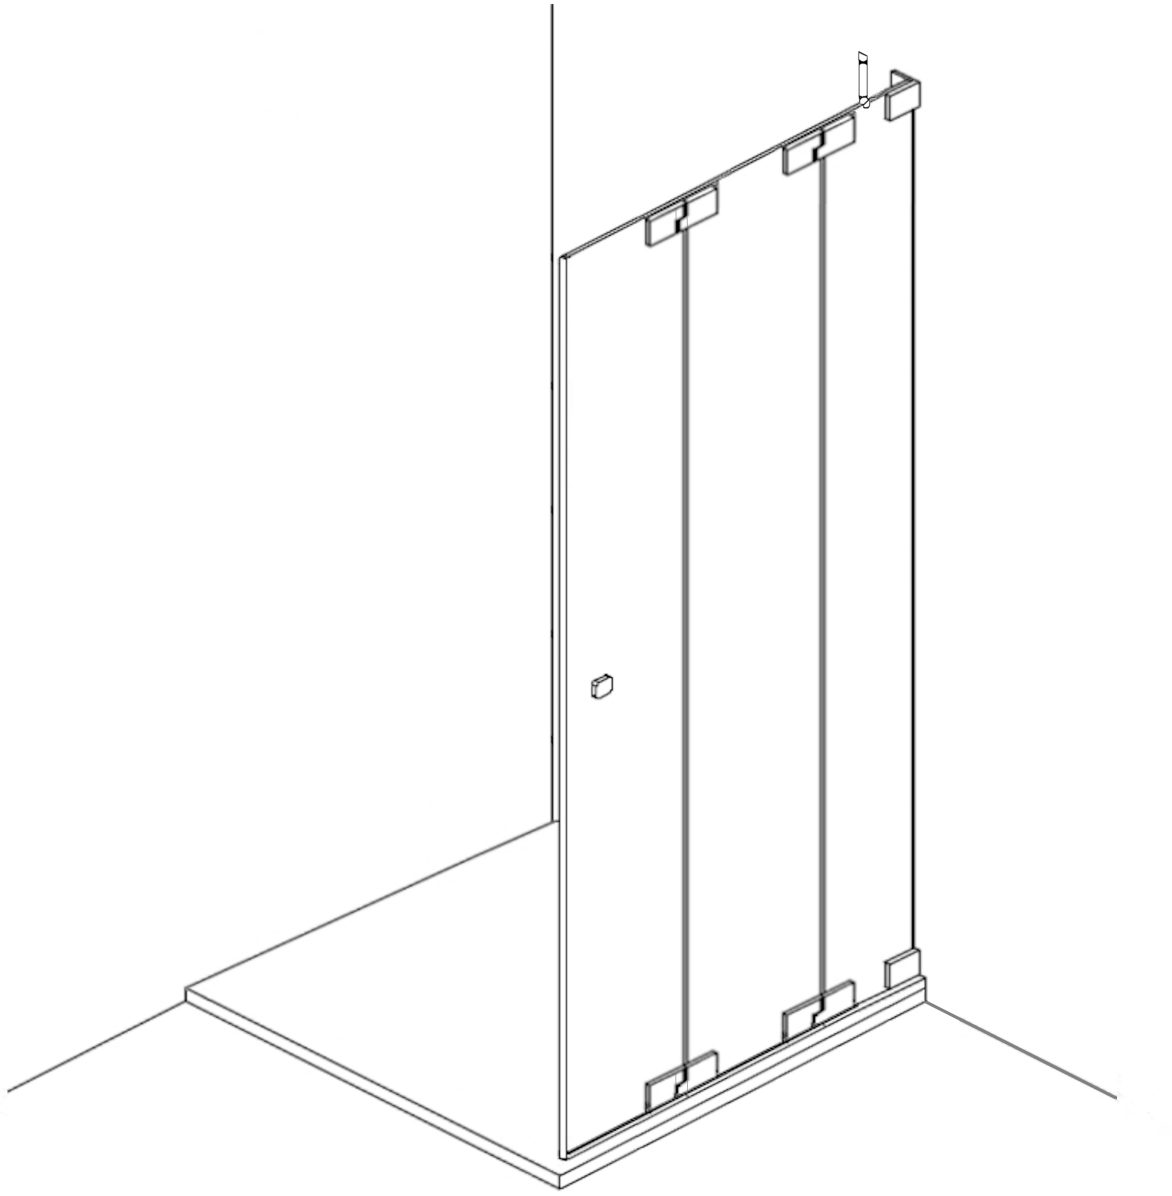

Duschen-Faltwand an Fest-Teil
Folding shower panel on fixed part
Rechts/Right

1 x G/GAS-RO

1 x G/GAS-RU

1 x G/GS-RO

1 x G/GS-RU

1 x G/FX-LU/RO

1 x G/FX-LO/RU

1 x G10

1 x G8F/G8FH

1 x G8/G8H

1 x G13/G13H

10 x G100

10 x G300

1 x G400

2 x G301

2 x G302

4 x 5x60

4 x 8x50

10 x M6x12


1 x


1 x


4 x F1

2 x C2

1 x G/SUP40

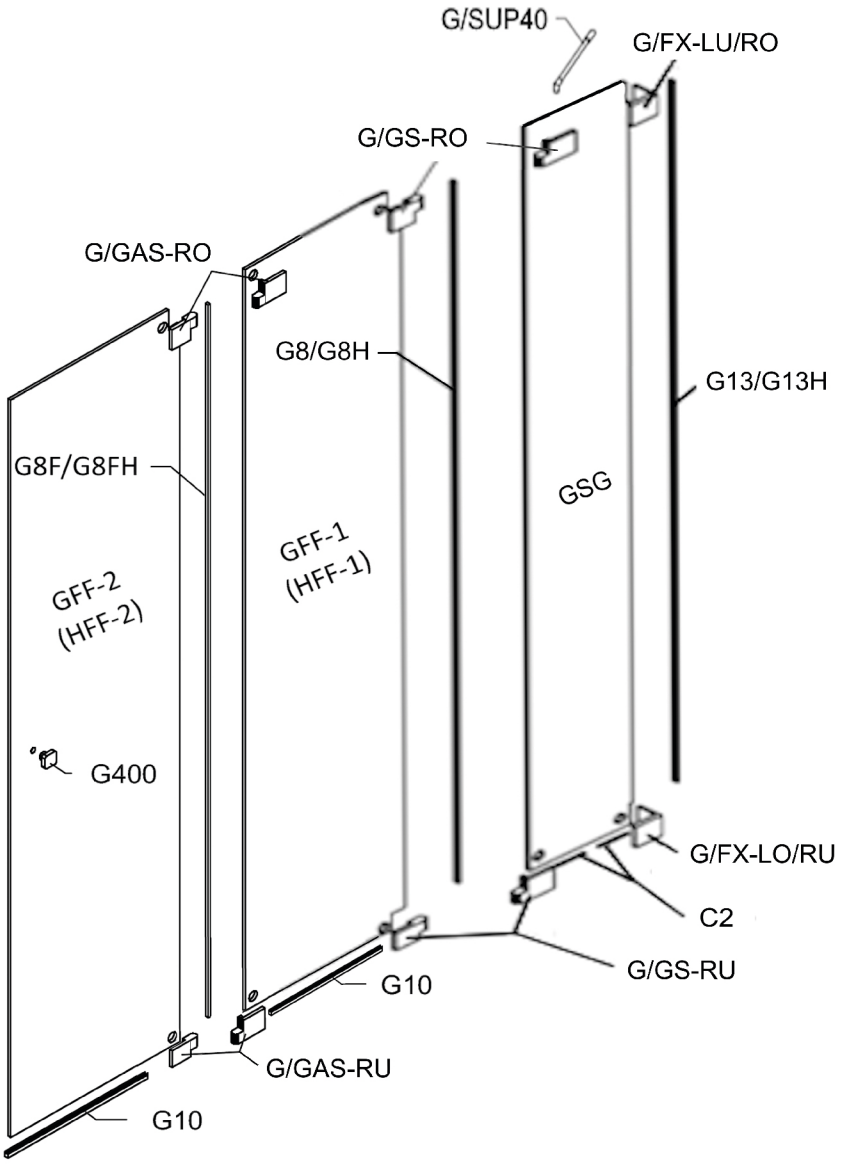



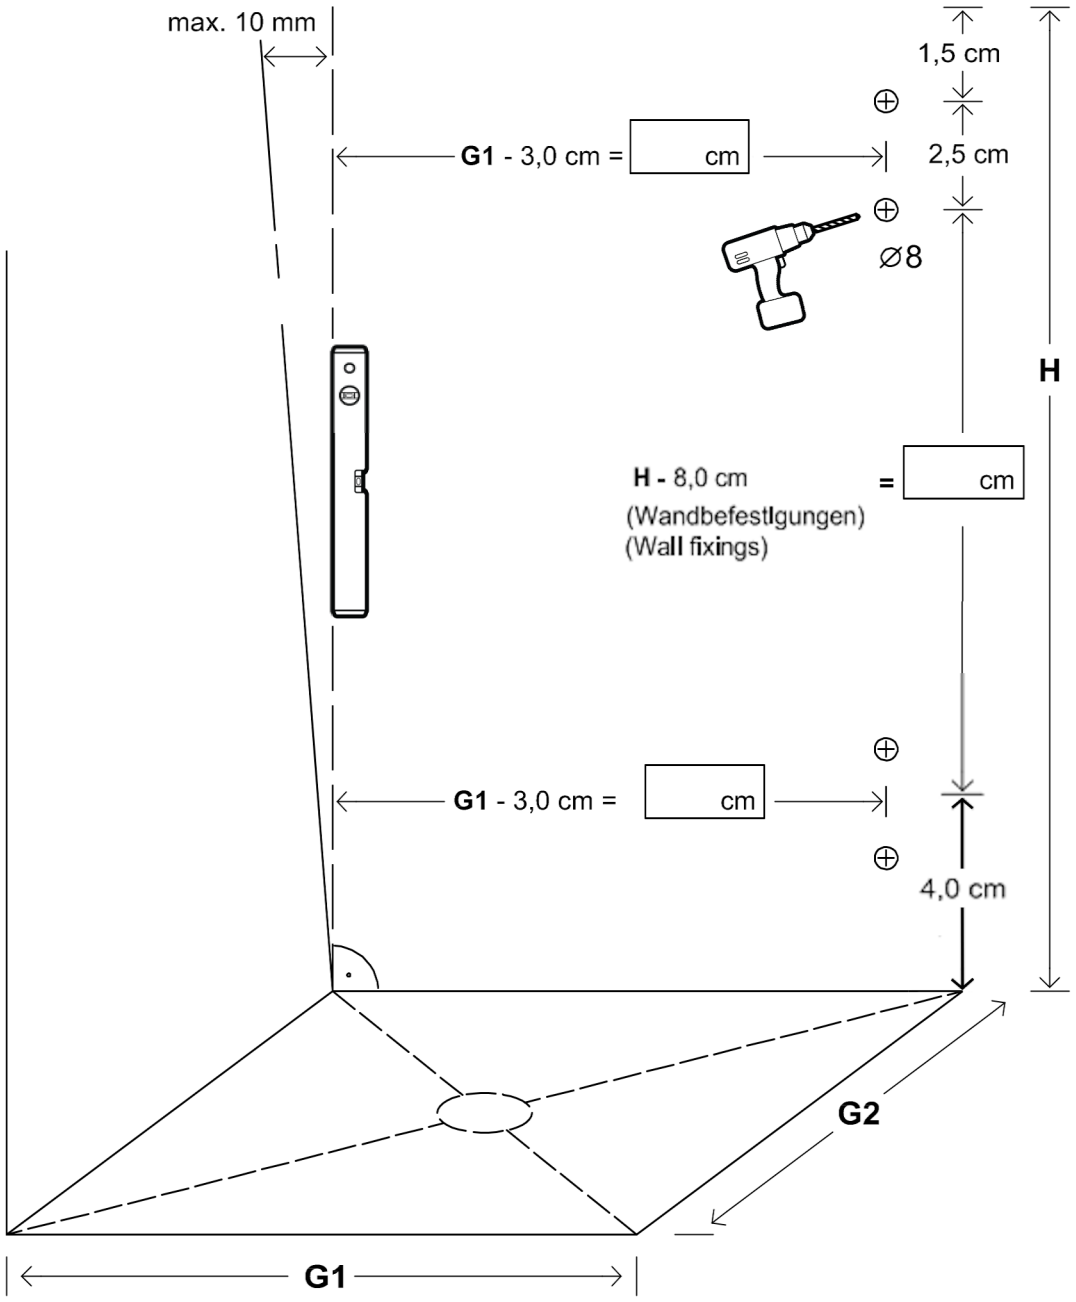


Diese Maße finden Sie in ihrem Auftrag:
You find this measures in your order:

H = Glas - Höhe
Glass height

G1, G2 = Glasaußenkante (unterer Wert des Verstellbereichs)
Outer edge of the glass (lower value of adjustment range)


Die Zeichnungen sind **nicht** Maßstabsgetreu.
The drawings are **not** to scale.


Vormontage von Dichtprofilen und Beschlägen
Pre-assembly of gaskets and fittings.

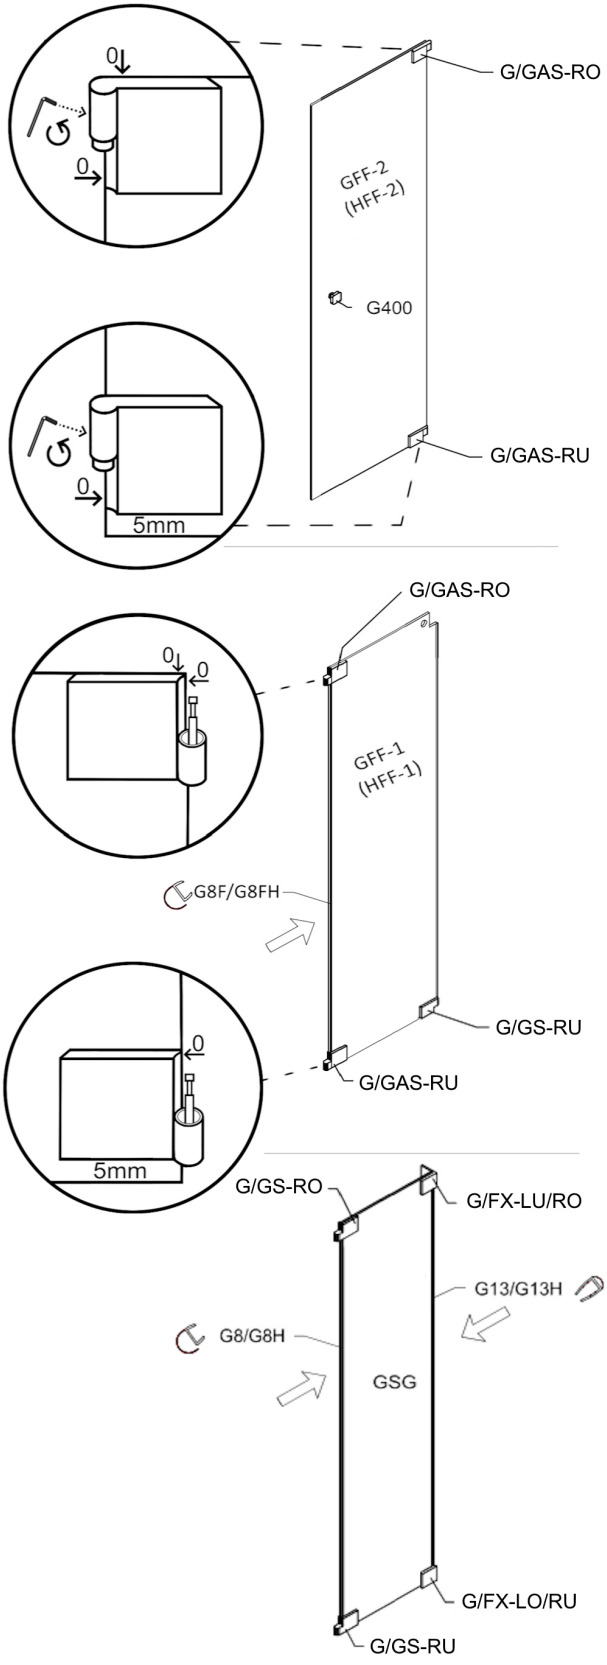



Scharniere G/GAS müssen vor dem Einhängen korrekt positioniert auf die Glasteile montiert werden.
Mit 10 Nm Drehmoment anziehen und vor dem Einhängen nach ca. 10 Minuten nachziehen.
Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil G13/G13H verzichtet werden
und der senkrechte Wandanschluss wird dann absilikoniert (Abstand Wand / Glas min. 3 mm).

Hinges G/GAS must be mounted on the glass panels in the correct position before hanging them.
Tighten to a torque of 10 N·m and retighten after about 10 minutes before hanging them.
A straight wall does not need the compensationprofil G13/G13H. In this case apply silicone caulking
to the vertical connection (distance wall / glass min. 3 mm).

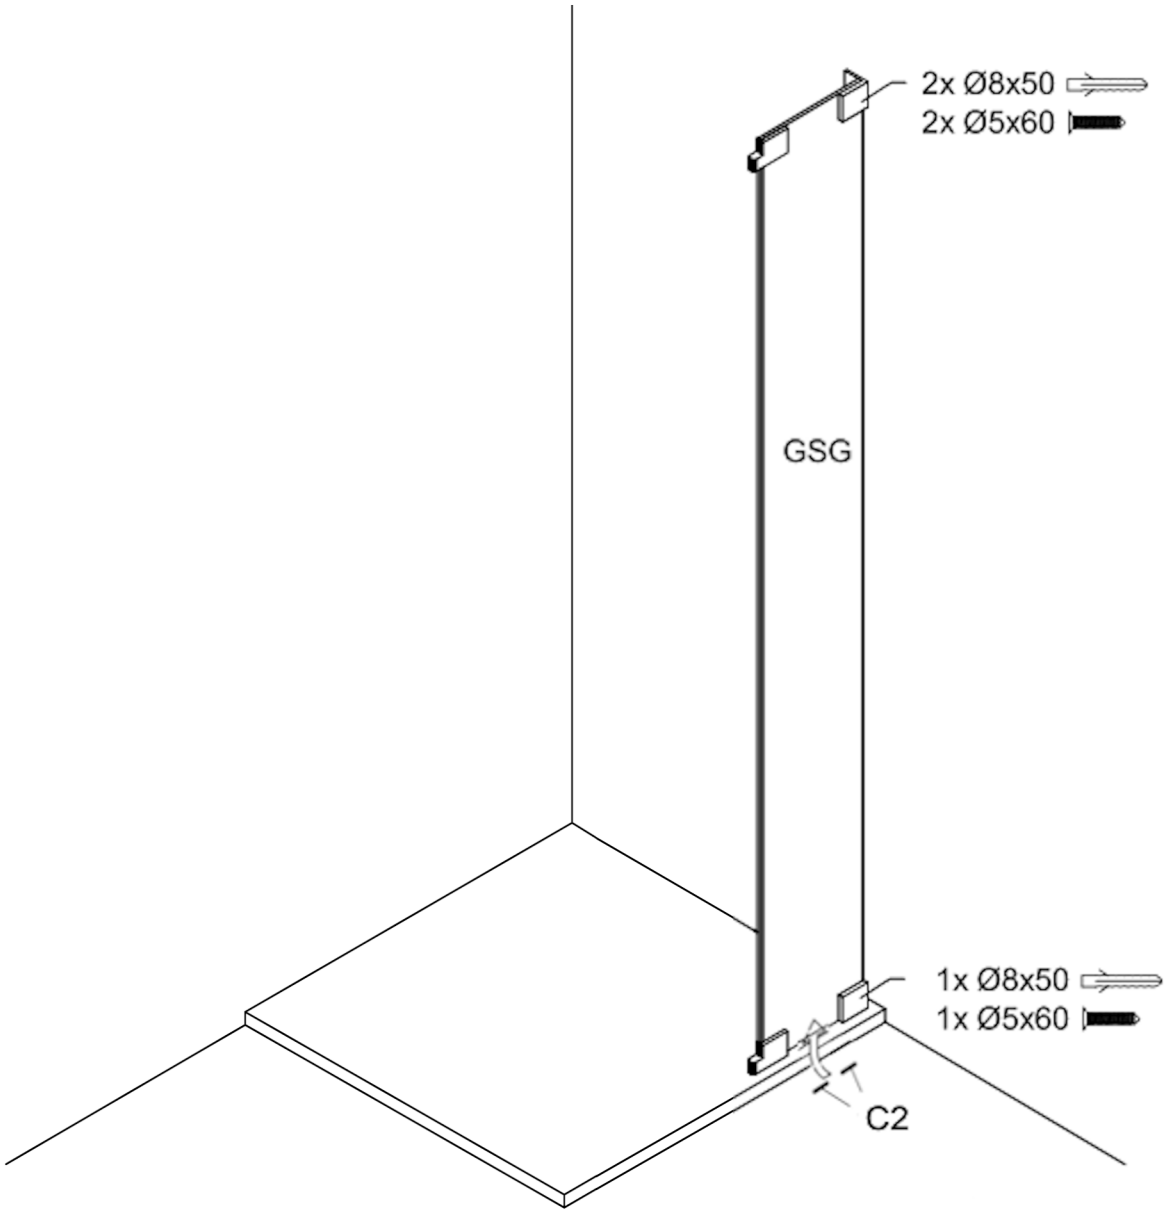
2x Ø8x50
2x Ø5x60
GSG
1x Ø8x50
1x Ø5x60
C2

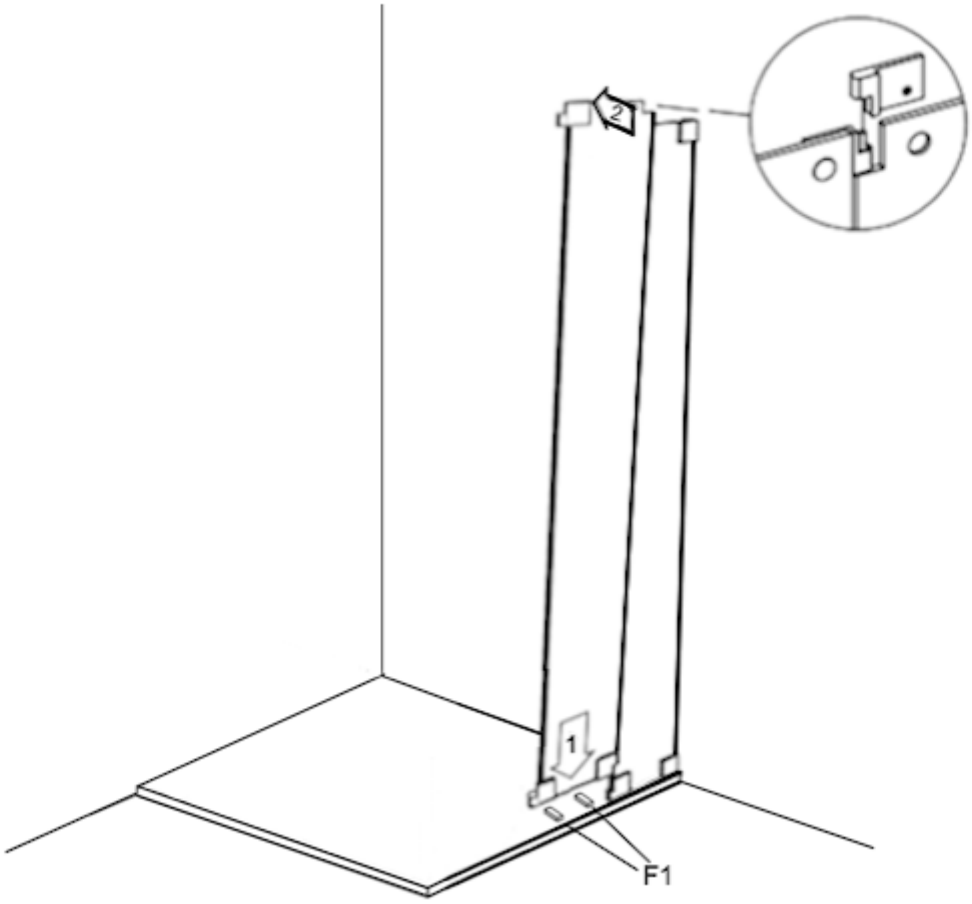

2
1
F1

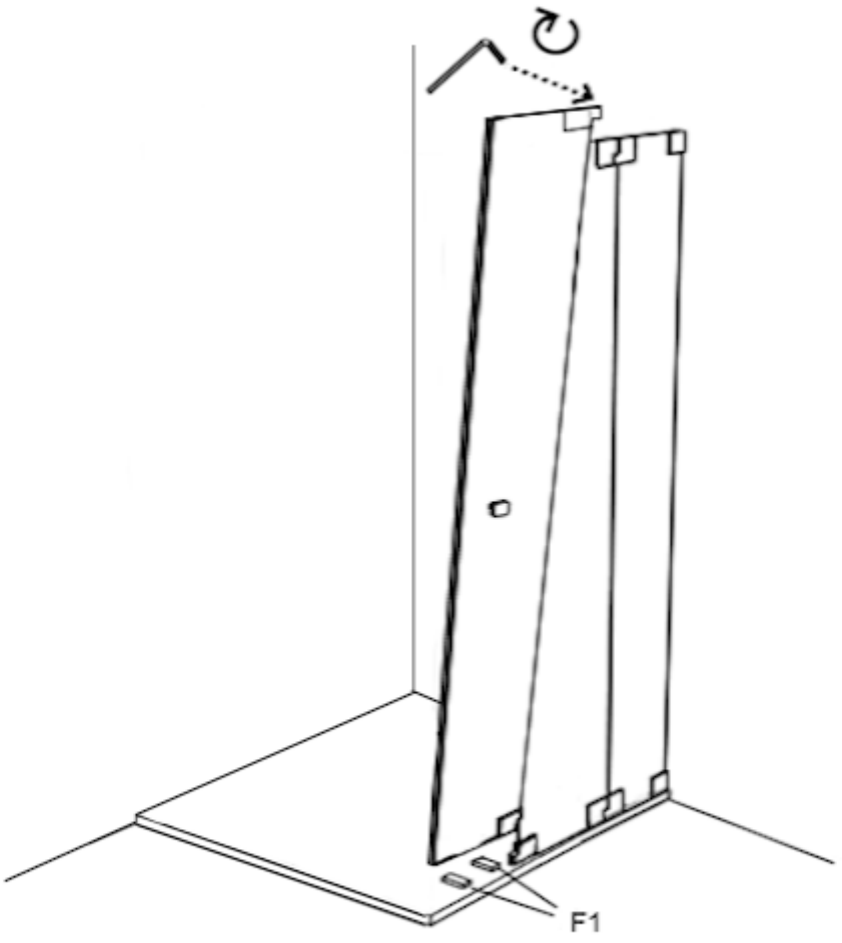
F1

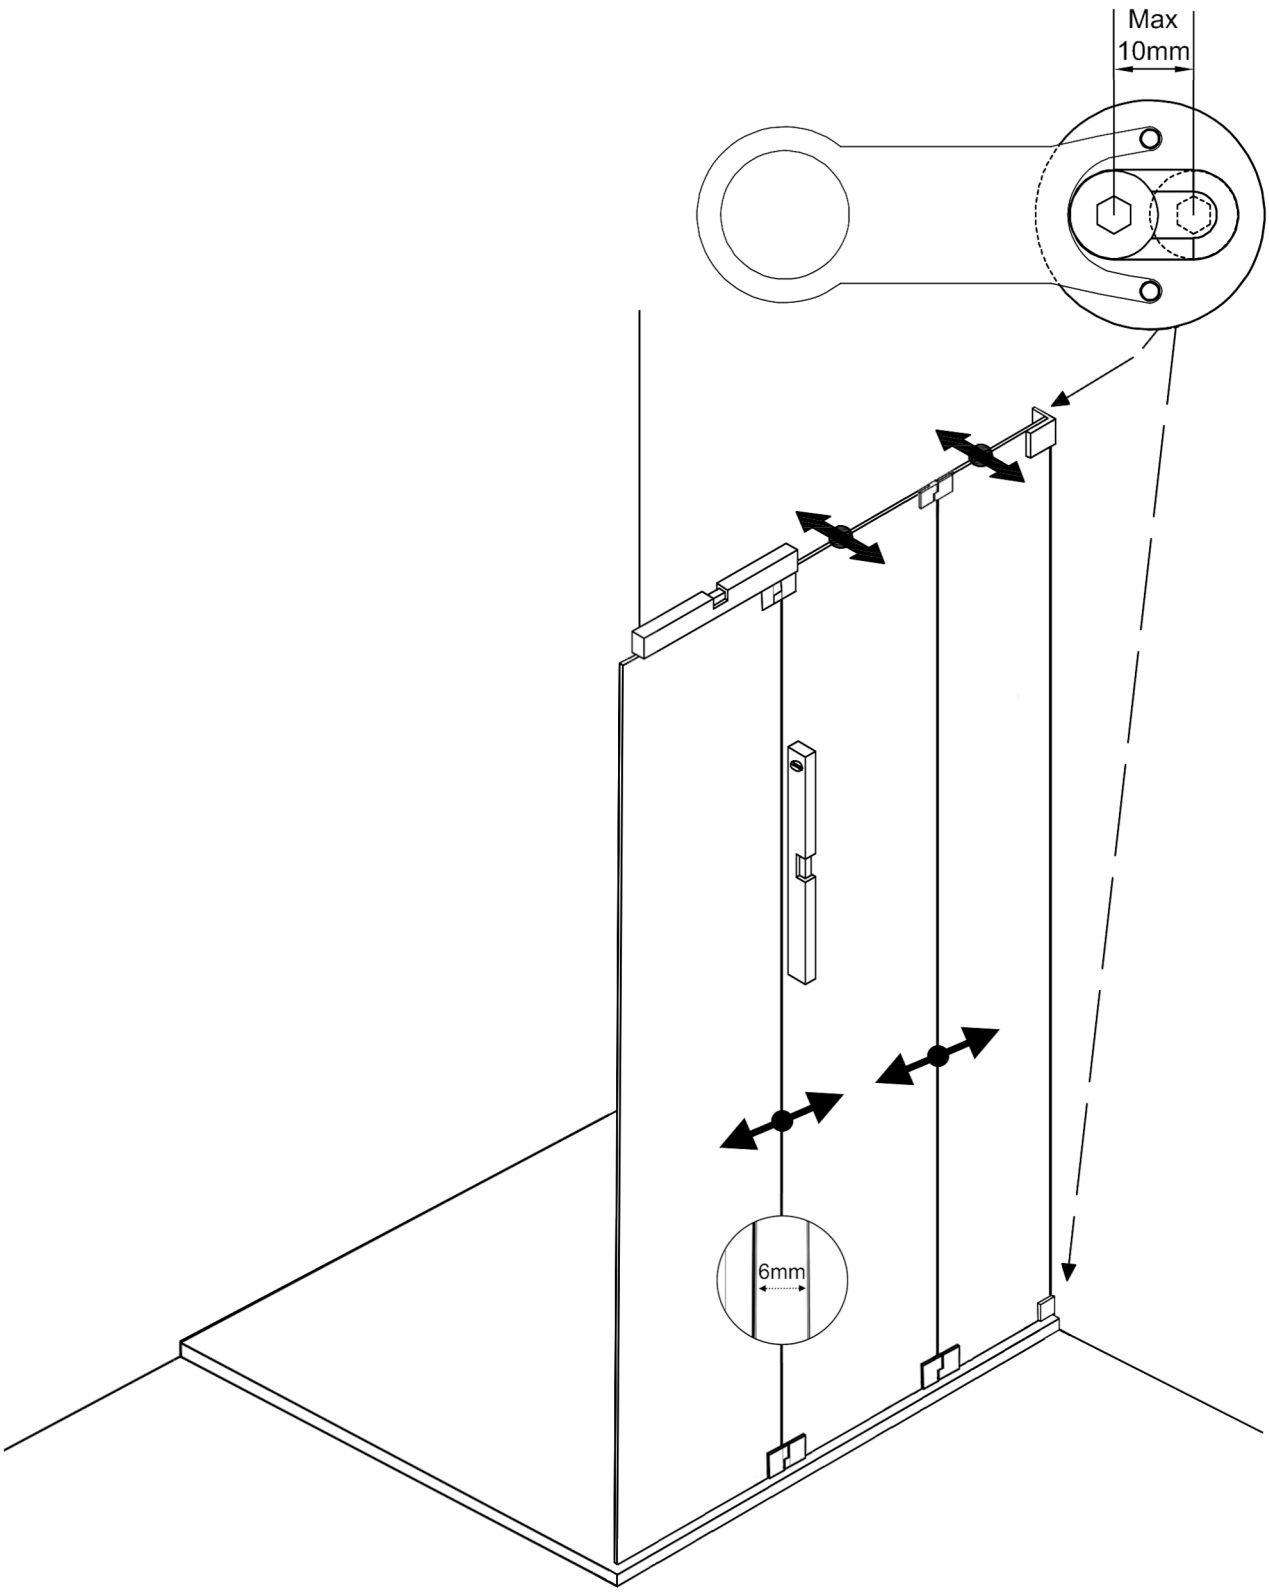

Richten Sie das Glas-Festteil senkrecht aus und fixieren sie die Inbus-Schrauben in den Langlöchern der Glasbefestigungen. Mit dem Montage-Schlüssel können die Glasbefestigungen dabei waagerecht gehalten werden. Schieben Sie dann das Kompensationsprofil (G13 / G13H) auf dem Glas mit Druck an die Wand, um Schrägen auszugleichen. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 3 mm).

Set up the fixed glass part vertically and fix the Inbus screws in the slotted holes of the glass fixings. By using the installation key the glass fixings can be kept horizontally. Slide the compensation gasket (G13 / G13H) with force on the glass against the wall to even out possible slopes. A straight wall does not need the compensation gasket. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 3 mm).

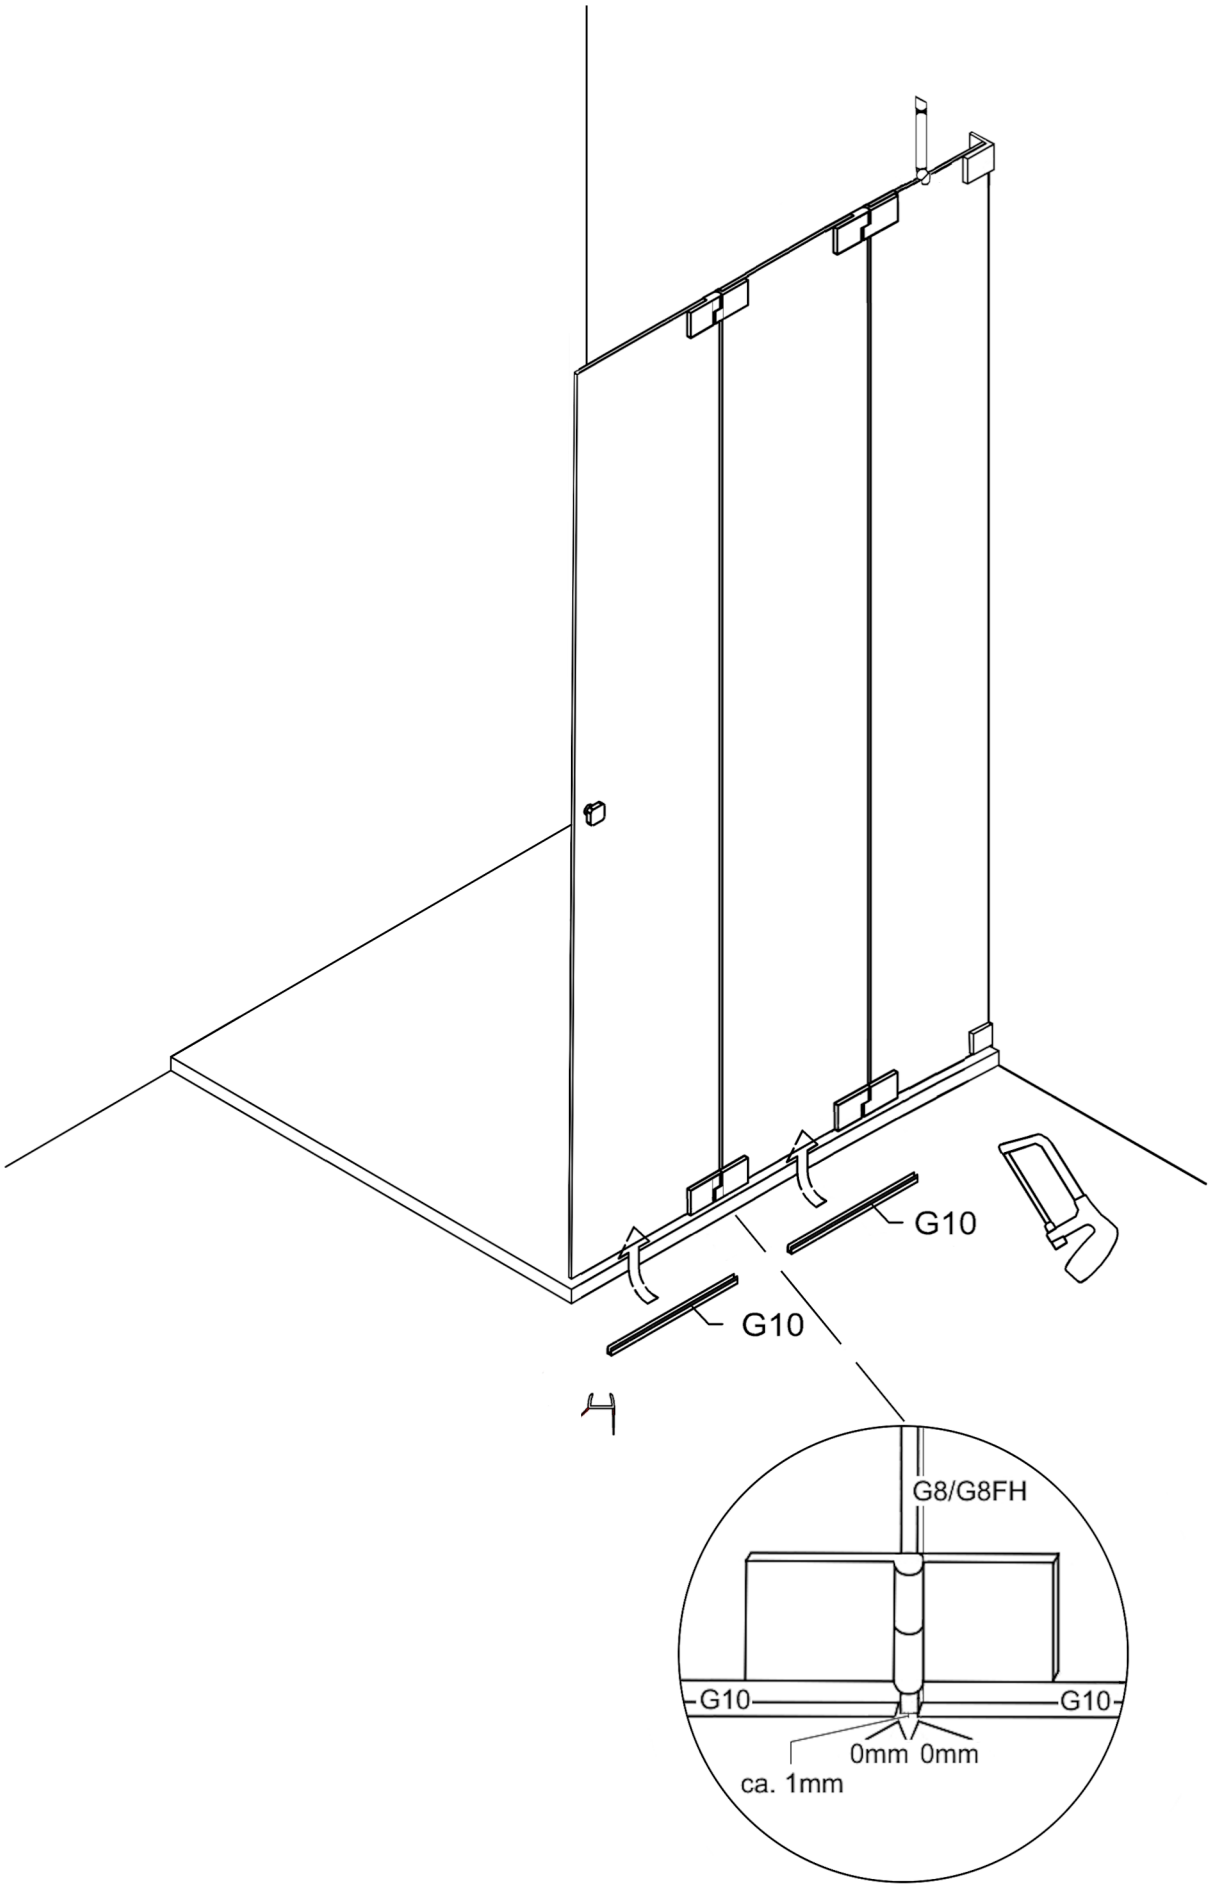
G10
G10
4
G8/G8FH
G10
G10
0mm 0mm
ca. 1mm

